

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G925F

Používateľská príručka

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 5 Obsah balenia
- 6 Popis zariadenia
- 8 Karta SIM alebo USIM
- 10 Batéria
- 15 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 16 Dotykový displej
- 19 Domovská obrazovka
- 26 Zamknutá obrazovka
- 27 Bočný displej
- 33 Panel oznámení
- 36 Zadávanie textu
- 39 Zachytenie obsahu obrazovky
- 39 Otváranie aplikácií
- 40 Viac okien
- 45 Správa zariadenia a údajov
- 49 Pripojenie k televízoru
- 51 Zdieľanie súborov s kontaktmi
- 52 Tiesňový režim

Aplikácie

- 53 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 54 Telefón
- 57 Kontakty
- 59 Správy
- 61 Internet

- 62 E-mail
- 63 Fotoaparát
- 79 Galéria
- 81 Inteligentný správca
- 83 Plánovač S
- 84 S Health
- 87 S Voice
- 89 Hudba
- 90 Video
- 91 Hlasový záznamník
- 93 Moje súbory
- 94 Poznámka
- 94 Hodiny
- 96 Kalkulačka
- 97 Aplikácie Google

Nastavenia

- 99 Úvod
- 99 Wi-Fi
- 101 Bluetooth
- 103 Letový režim
- 103 Zdieľanie pripojenia
- 104 Spotreba dát
- 105 Mobilné siete
- 105 NFC a platba
- 108 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 110 Zvuky a oznámenia
- 111 Zobrazenie

| | |
|-----|---------------------------|
| 111 | Bočný displej |
| 112 | Pohyby a gestá |
| 113 | Aplikácie |
| 113 | Pozadie |
| 113 | Témy |
| 114 | Zamknutie a zabezpečenie |
| 118 | Súkromie a bezpečnosť |
| 121 | Jednoduchý režim |
| 122 | Zjednodušenie ovládania |
| 122 | Kontá |
| 123 | Zálohovanie a resetovanie |
| 124 | Jazyk a vstup |
| 124 | Batéria |
| 125 | Ukladací priestor |
| 125 | Dátum a čas |
| 126 | Používateľská príručka |
| 126 | Informácie o zariadení |

Príloha

| | |
|-----|-------------------------|
| 127 | Zjednodušenie ovládania |
| 142 | Riešenie problémov |
| 147 | Vyberanie batérie |

Základy

Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, technických parametrov modelu alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

- V závislosti od oblasti alebo modelu vyžadujú niektoré zariadenia schválenie zo strany organizácie Federal Communications Commission (FCC). Ak je zariadenie schválené organizáciou FCC, môžete zobrazit' identifikátor FCC zariadenia. Ak chcete zobrazit' identifikátor FCC ID, ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Informácie o zariadení**.

Ikony s pokynmi



Varovanie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



Upozornenie: situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



Informácia: poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Obsah balenia


Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.



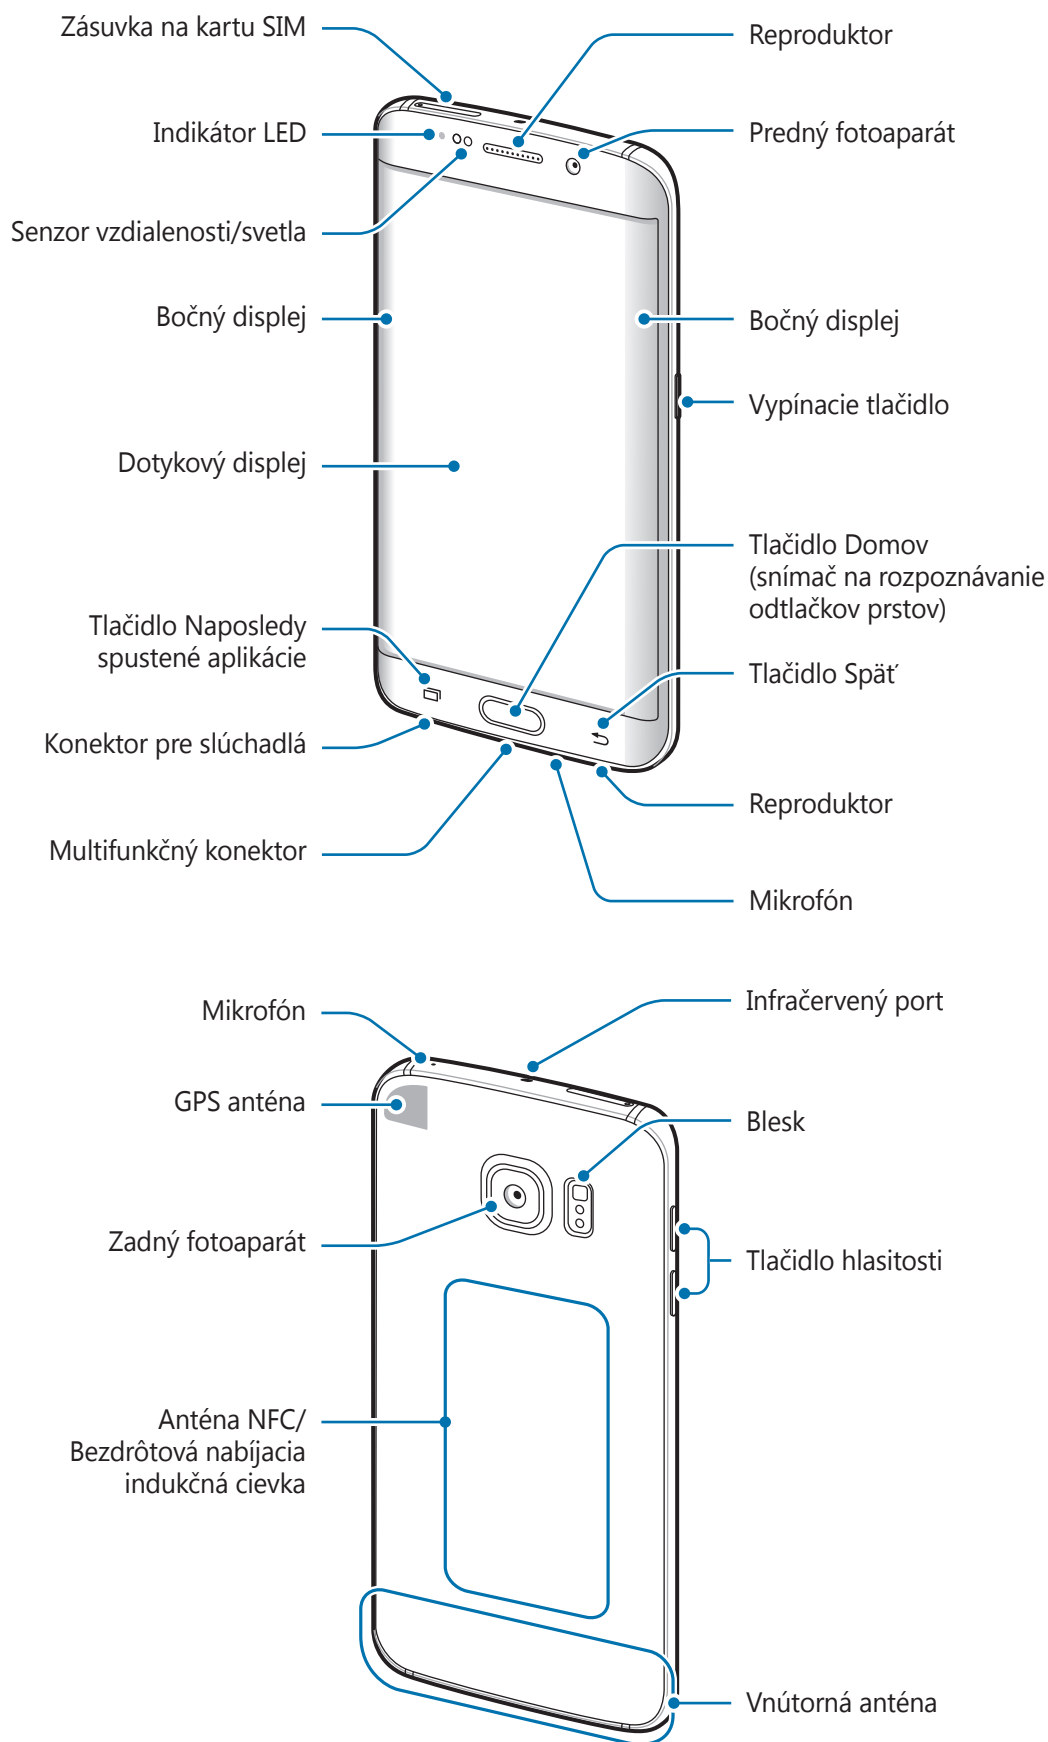


Popis zariadenia





- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- V závislosti od uhlu sledovania môžu farby na bočnom displeji vyzerat' inak.

Klávesy

| Kláves | Funkcia |
|---|--|
|  Vypínacie tlačidlo | <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku. |
|  Naposledy spustené aplikácie | <ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím otvoríte zoznam spustených aplikácií. • Ťuknutím a podržaním spustíte zobrazenie rozdelenej obrazovky. |
|  Domov | <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku. • Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu Google. |
|  Späť | <ul style="list-style-type: none"> • Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. |
|  Hlasitosť | <ul style="list-style-type: none"> • Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia. |


Karta SIM alebo USIM

Inštalácia karty SIM alebo USIM

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb.




- So zariadením možno používať len karty nano-SIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

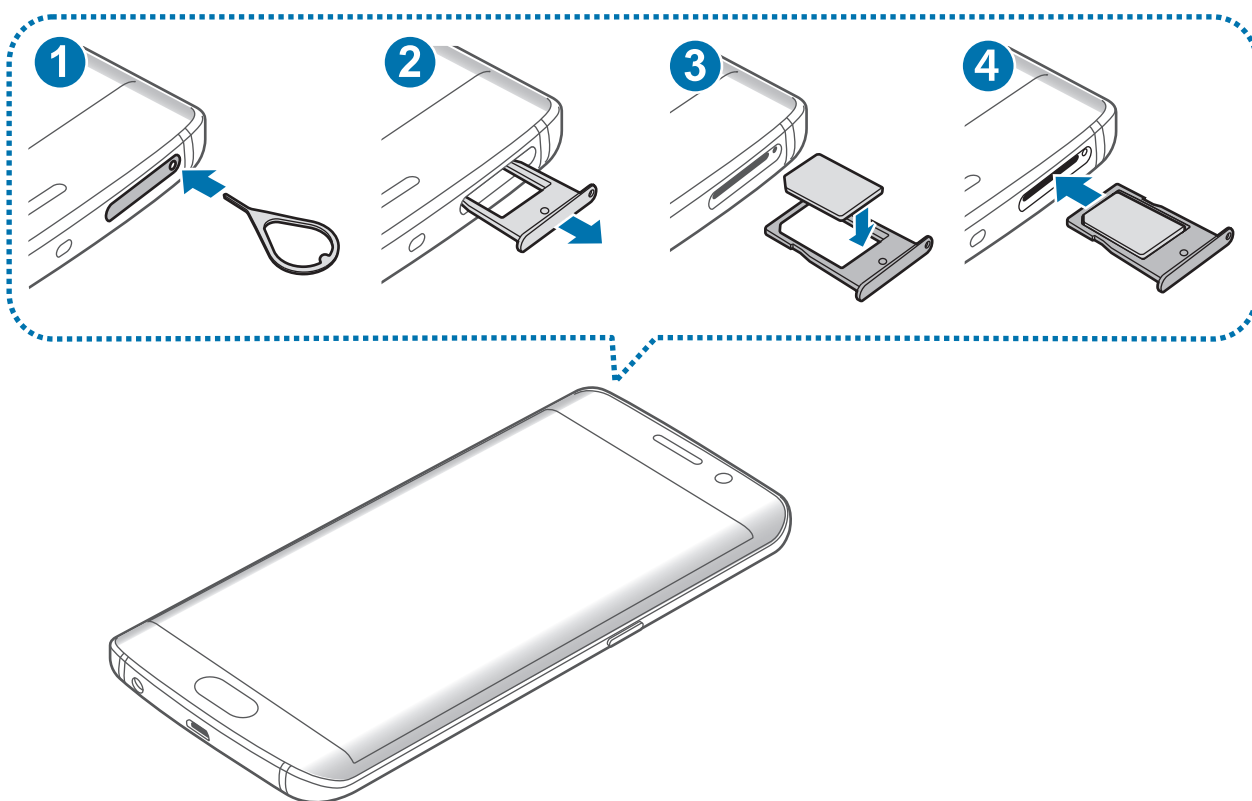

- 1 Vložte kolík na vysúvanie do otvoru v pre zásuvku na kartu SIM, čím zásuvku uvoľníte.




Uistite sa, že kolík na vysúvanie je umiestnený kolmo voči otvoru. V opačnom prípade sa zariadenie môže poškodiť.

- 2 Zásuvku na kartu SIM opatrne vytiahnite zo slotu pre zásuvku na kartu SIM.
 - 3 Umiestnite kartu SIM alebo USIM do zásuvky na kartu SIM tak, aby kontakty zlatistej farby smerovali nadol.
-  Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.
- 4 Zásuvku na kartu SIM vložte späť do slotu pre zásuvku na kartu SIM.

Vybratie karty SIM alebo USIM

- 1 Vložte vysúvací nástroj do otvoru v zásuvke karty SIM, čím zásuvku uvoľníte.
- 2 Zásuvku karty SIM opatrne vytiahnite zo slotu na zásuvku karty SIM.
- 3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

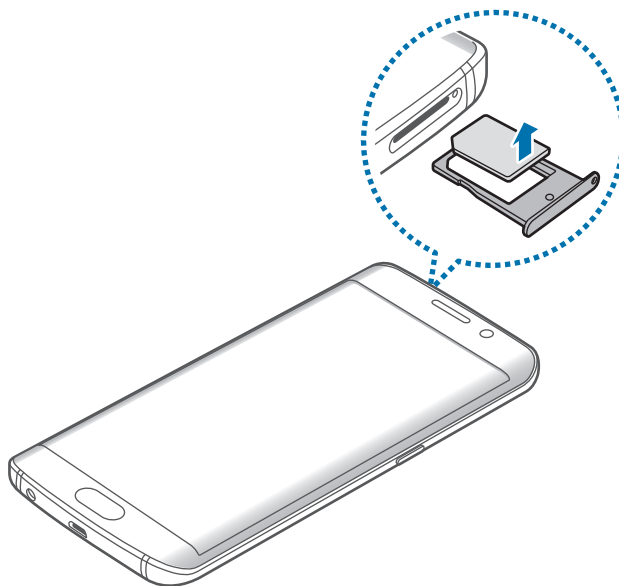

- 4 Zásuvku karty SIM vložte späť do slotu na zásuvku karty SIM.

Batéria


Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím batérie alebo v prípade, že sa batéria dlhšiu dobu nepoužívala, je potrebné ju nabiť.



Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- 1 Kábel USB zapojte do napájacieho adaptéra USB a druhý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

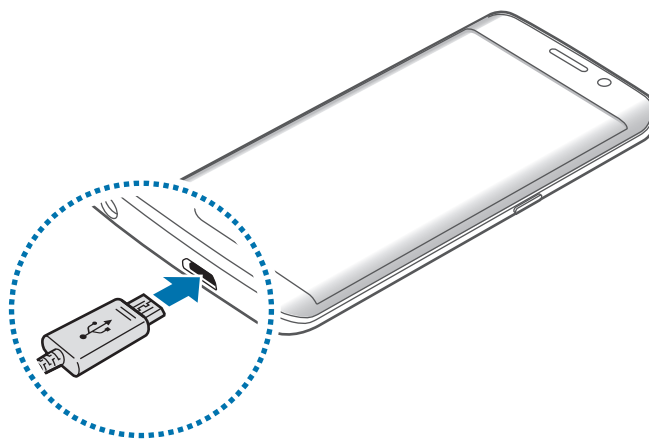

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- 2 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.

- 3** Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínacie tlačidlo, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Zobrazenie zostávajúceho času nabíjania

Počas nabíjania otvorte domovskú obrazovku a ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria**.



Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu zariadenia a podmienok pri nabíjaní. Zostávajúci čas nabíjania sa nemusí zobrazovať, ak zariadenia nabíjate v príliš veľkom chlade alebo teple.

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje rôzne možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie.

- Zariadenie optimalizujte pomocou aplikácie Inteligentný správca.
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Zapnite režim úspory energie.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Bluetooth.
- Keď zariadenie nepoužívate, vypnite funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Tipy a bezpečnostné opatrenia pre nabíjanie batérie

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.
- Používanie zdroja napájania iného ako napájacieho adaptéra USB, napríklad počítača, môže mať za následok pomalšie nabíjanie zariadenia z dôvodu nízkeho elektrického prúdu.
- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je do zariadenia počas nabíjania privádzané nestabilné napájanie, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie a nabíjačka môžu zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Rýchle nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú funkciu rýchleho nabíjania. Ak je zariadenie alebo jeho displej vypnutý, batériu môžete pomocou tejto funkcie oveľa rýchlejšie nabiť.

Informácie o rýchlom nabíjaní

- Funkcia Rýchle nabíjanie používa technológiu nabíjania batérie, ktorá batériu nabíja rýchle bez zvýšenia výkonu nabíjania. Toto zariadenie podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie a aplikáciu Qualcomm Quick Charge 2.0 od spoločnosti Samsung.
- Ak chcete používať vo vašom zariadení funkciu rýchleho nabíjania, pripojte ho k nabíjačke batérie, ktorá podporuje funkciu Prispôsobivé rýchle nabíjanie alebo aplikáciu Quick Charge 2.0.

Zvýšenie rýchlosti nabíjania

Rýchlosť nabíjania zvýšite tak, že pri nabíjaní batérie vypnete zariadenie alebo jeho displej.

- Keď je zariadenie vypnuté počas nabíjania batérie, na displeji sa zobrazí ikona ⚡.
- Funkciu Rýchle nabíjanie nemôžete používať so zapnutým displejom. Ak chcete zvýšiť rýchlosť nabíjania, vypnite displej.




- Keď batériu nabíjate pomocou štandardnej nabíjačky batérie, vstavanú funkciu rýchleho nabíjania nebudete môcť použiť.
- Ak sa zariadenie zohrieva alebo ak stúpa okolitá teplota, rýchlosť nabíjania sa môže automaticky znížiť. Toto je normálny prevádzkový stav na zabránenie poškodenia zariadenia.

Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie má vstavanú indukčnú cievku pre bezdrôtové nabíjanie. Batériu môžete nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky (predáva sa samostatne).

1 Zariadenie položte stredom zadnej časti do stredu bezdrôtovej nabíjačky.

Na displeji si môžete skontrolovať zostávajúci čas nabíjania. Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nabíjania.

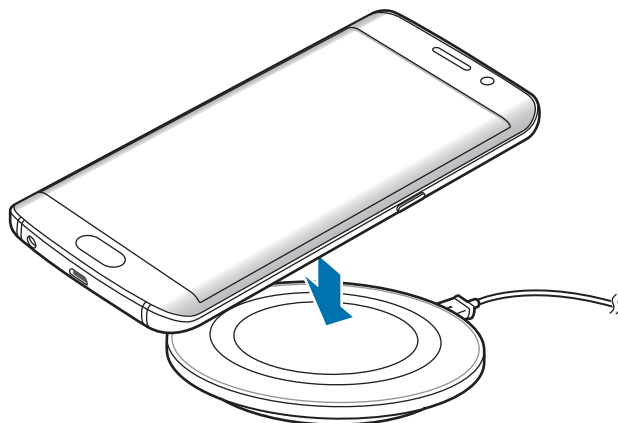

2 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od bezdrôtovej nabíjačky.



- Ak sa medzi zariadením a bezdrôtovou nabíjačkou nachádzajú cudzie predmety, zariadenie sa nemusí správne nabiť.
- Ak bezdrôtovú nabíjačku používate na miestach so slabými signálmi siete, môžete stratiť príjem v sieti.
- Používajte bezdrôtovú nabíjačku schválenú spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

Režim šetrenia energie

Energiu batérie môžete ušetriť obmedzením funkcií zariadenia.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujte.

Ak chcete režim úspory energie automaticky aktivovať, keď nabitie batérie dosiahne predvolenú úroveň, ťuknite na položku **Spustiť šetrenie energie** a vyberte niektorú možnosť.

Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.
- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Menu** → **Nastavenia** → **Batéria** → **Režim extrémneho šetrenia energie** a potom ťuknutím na prepínač ho aktivujete.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.



- Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.
- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

Dotykový displej




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Na dotykový displej neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k efektu zvyškového obrazu (vypálenie obrazu) alebo zobrazeniu duchov. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Pri používaní dotykového displeja sa odporúča používať prsty.


Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na displeji alebo zadať znak pomocou klávesnice na displeji, ťuknite na danú položku prstom.

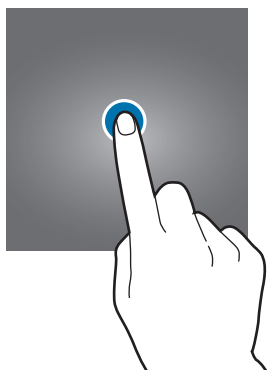


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

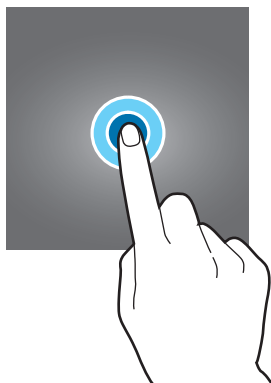


Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

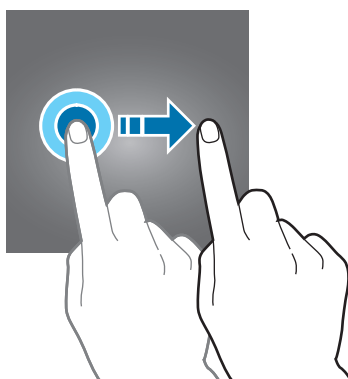


Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

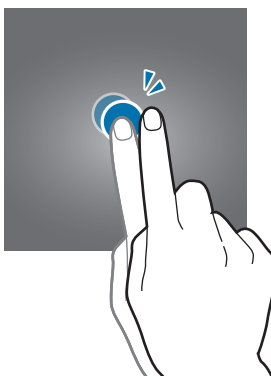



Potiahnutie prstom

Rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalšie panely. Rýchlym potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

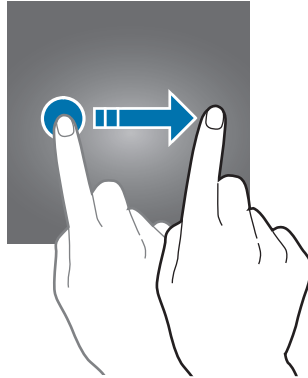

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

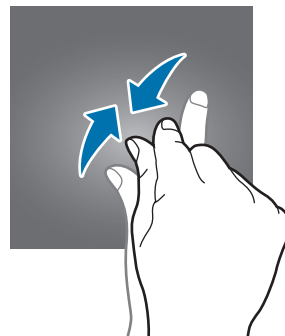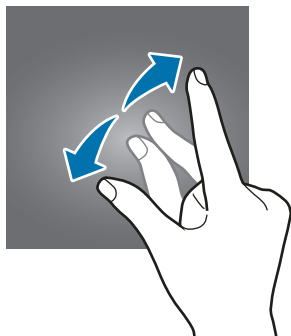


Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.


Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky.

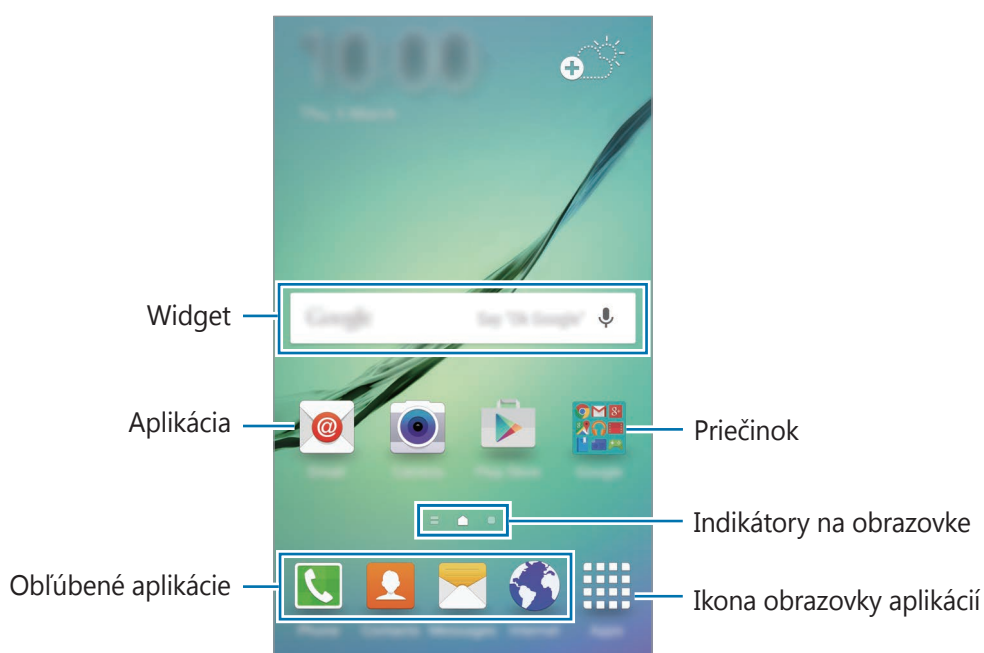

Možnosti domovskej obrazovky


Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe. Domovskú obrazovku môžete prispôbiť pridaním, odstránením alebo presúvaním panelov na domovskej obrazovke. Môžete tiež nastaviť tapetu domovskej obrazovky, pridať widgety na domovskú obrazovku a viac.

- **Tapety:** Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Widgety:** Pridanie widgetov na domovskú obrazovku. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.
- **Témy:** Zmena témy v zariadení. Vizualne prvky rozhrania, ako napríklad farby, ikony a tapety, sa zmenia v závislosti od vybratej témy.
- **Veľkosť mriežky:** Zmena veľkosti mriežky na zobrazenie viac alebo menej položiek na domovskej obrazovke.

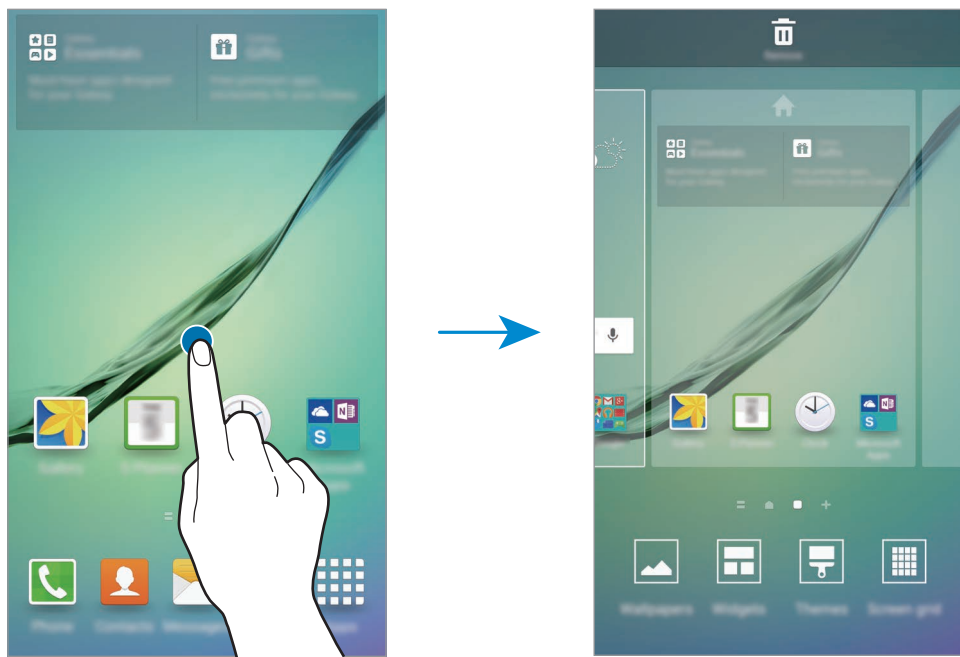


Aplikácia Flipboard Briefing

Zobrazenie najnovších článkov v rôznych kategóriách. Pomocou tejto aplikácie môžete získavať aktuálne správy, ktoré vás zaujímajú.

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  alebo prstom potiahnite doprava a otvorte aplikáciu Flipboard Briefing. Ak chcete v každej kategórii správ prehľadávať články, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak chcete deaktivovať aplikáciu Flipboard Briefing, na domovskej obrazovke ťuknutie na prázdnu oblasť a podržte na nej prst. Potom prstom potiahnite doprava a zrušte výber začiatkovacieho políčka v hornej časti panela Flipboard Briefing.

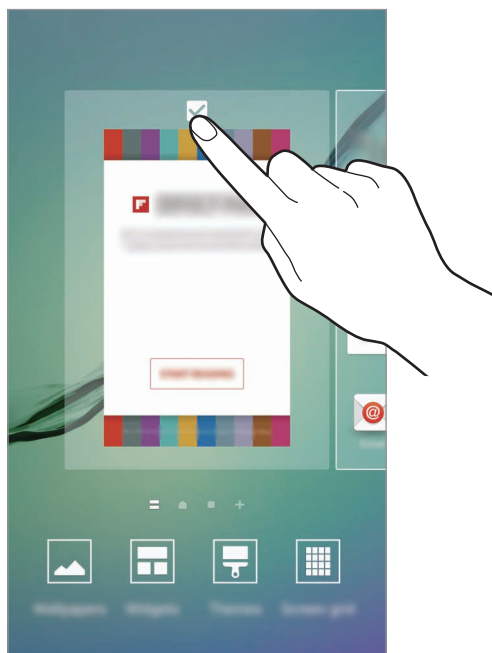

Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu alebo priečinok a podržte ich a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte na ňom prst a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.


Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Okrem toho môžete presunúť často používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Vytváranie priečinkov

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju na inú aplikáciu.
- 2 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečink, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.

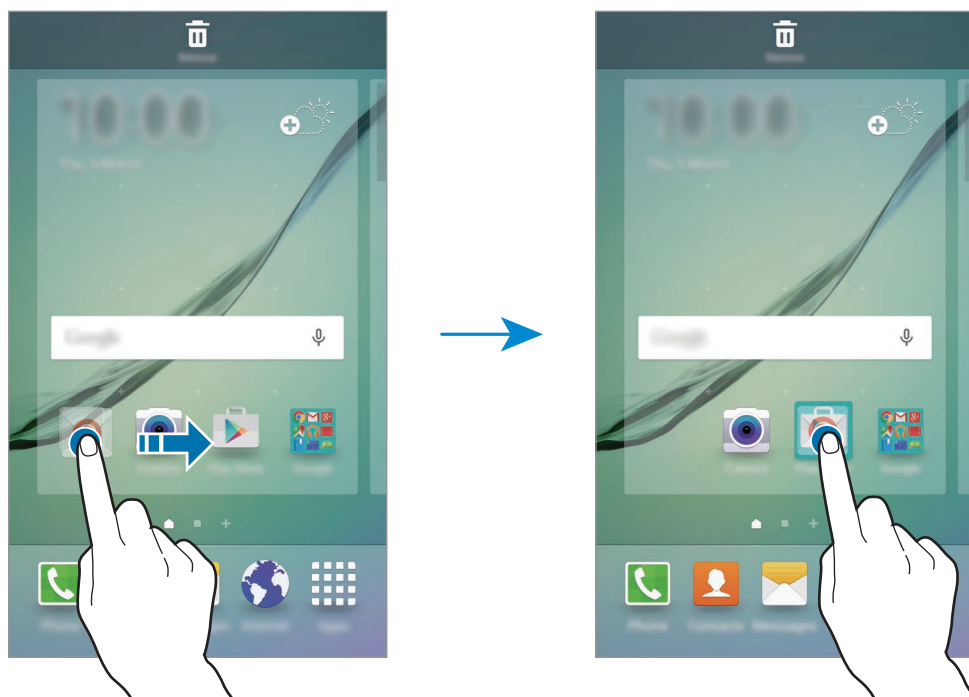

- 3 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku 🎨.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava a potom ťuknite na položku +.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku 🏠.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Menu**. Ak chcete zobrazit ďalšie panely, prstom potiahnite doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky.

Presúvanie položiek



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.


Vytváranie priečinkov



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na inú aplikáciu.

- 3 Keď sa okolo aplikácie objaví rámik priečinka, aplikáciu pustite.
Vytvorí sa nový priečinkok, ktorý obsahuje vybrané aplikácie.

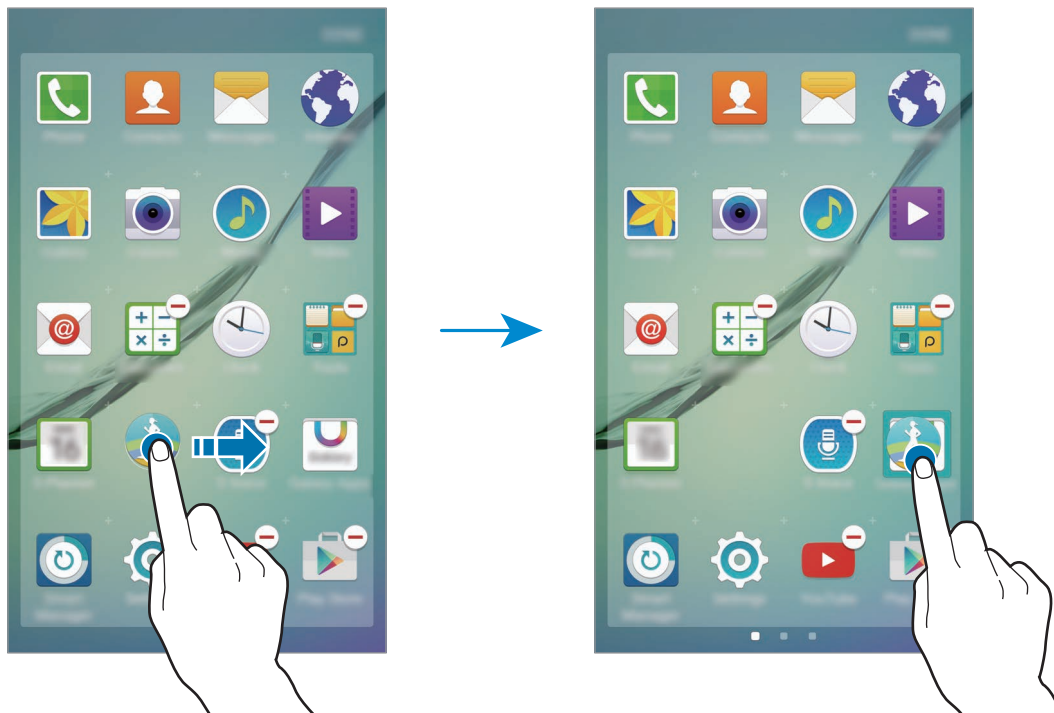

- 4 Ťuknite na položku **Zadajte názov priečinka** a zadajte názov priečinka.
Ak chcete zmeniť farbu priečinka, ťuknite na položku 🎨.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.




Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobraziť nemusí. Ak chcete zobraziť stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.

| Ikona | Význam |
|-------|--|
| | Žiadny signál |
| | Intenzita signálu |
| | Roaming (mimo obvyklej oblasti služby) |
| | Pripojené k sieti GPRS |
| | Pripojené k sieti EDGE |
| | Pripojené k sieti UMTS |
| | Pripojené k sieti HSDPA |
| | Pripojené k sieti HSPA+ |
| | Pripojené k sieti LTE (modely s podporovanou sieťou LTE) |
| | Pripojené k sieti Wi-Fi |
| | Aktivovaná funkcia Bluetooth |
| | Aktivované GPS |
| | Prebiehajúci hovor |
| | Zmeškaný hovor |
| | Nová textová alebo multimediálna správa |
| | Aktivovaný budík |
| | Aktivovaný tichý režim |
| | Aktivovaný vibračný režim |
| | Aktivovaný letový režim |
| | Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne |
| | Úroveň nabitia batérie |

Zamknutá obrazovka

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a prstom potiahnite v ľubovoľnom smere.

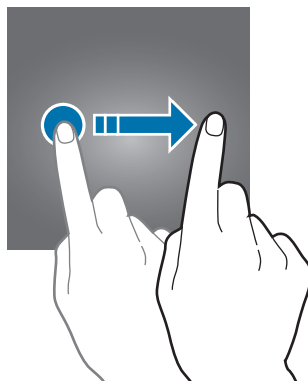

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutie a zabezpečenie** → **Typ zamknutia obrazovky** a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomýkaní.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadaťte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

Heslo

Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrdíte jeho opätovným zadaním.

Odtlačok prsta

Aby ste mohli obrazovku odomknúť, odtlačky prstov zaregistrujte. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznanie odtlačkov prstov](#).

Bočný displej

Úvod

Zobrazením priradených farieb na bočnom displeji môžete rozlíšiť až päť kontaktov. Pomocou kariet zobrazených na bočnom displeji môžete ľahko komunikovať so svojimi obľúbenými kontaktmi. Na bočnom displeji sa tiež môžu zobrazovať rôzne položky, ako napríklad správy, bez nutnosti zapnutia displeja. V noci ho môžete používať aj ako hodiny.

Nastavenie polohy bočného displeja

Vyberte ľavý alebo pravý bočný panel a aktivujte ho podľa svojich preferencií.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Poloha bočného displeja** a potom vyberte bočnú stranu.

Vybrať položky pre oznámenia

Výber položiek pre oznámenia na bočnom displeji prostredníctvom farebného osvetlenia a farebných kariet.


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Vyberte oznámenia** a potom vyberte položky.

Bočné osvetlenie

Keď je zariadenie otočené displejom nadol, pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení sa rozsvieti bočný displej.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.


Pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení od vašich prednostných kontaktov sa zapne osvetlenie bočného displeja. Pridávanie kontaktov do zoznamu prednostných kontaktov si pozrite v časti [Pridanie kontaktov do zoznamu Moji ľudia](#).

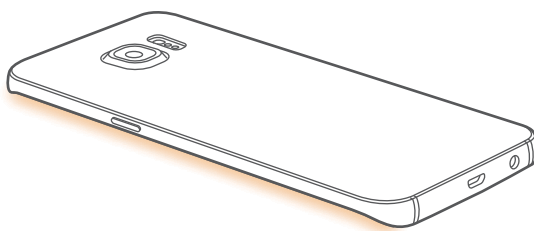

Rýchla odpoveď

Prichádzajúce hovory môžete odmietnuť pomocou vlastných správ so zamietnutím. Ak chcete hovory odmietnuť, zariadenie otočte displejom nadol a prst podržte na snímači na jeho zadnej strane po dobu dvoch sekúnd.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Bočné osvetlenie** → **Rýchla odpoveď** a potom ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu.

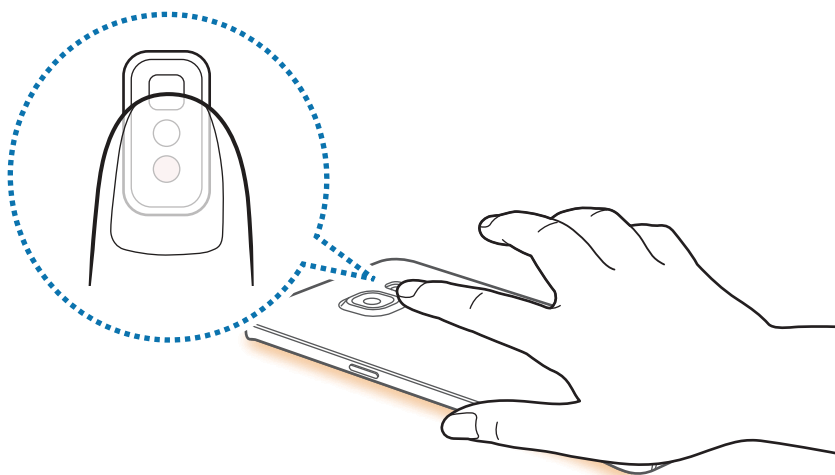

Ak chcete upraviť predvolenú správu o odmietnutí, ťuknite na text správy pod položkou **Rýchla odpoveď – správy**.

Moji ľudia

Pri zameškanom oznámení od prednostného kontaktu sa na bočnom paneli môže zobrazit' karta s priradenou farbou.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Moji ľudia** a potom ťuknutím na prepínač ho zapnite.



Táto funkcia je k dispozícii na domovskej obrazovke, uzamknutej obrazovke a na obrazovke aplikácií.

Pridanie kontaktov do zoznamu Moji ľudia


Do zoznamu Moji ľudia pridajte často používané kontakty a nastavte ich ako svoje prednostné kontakty.



Do zoznamu Moji ľudia môžu byť pridané iba tie kontakty, ktoré sú uložené v priečinku **Kontakty**.

1

Kartu presuňte z bočného displeja do stredu displeja a otvorte zoznam Moji ľudia.

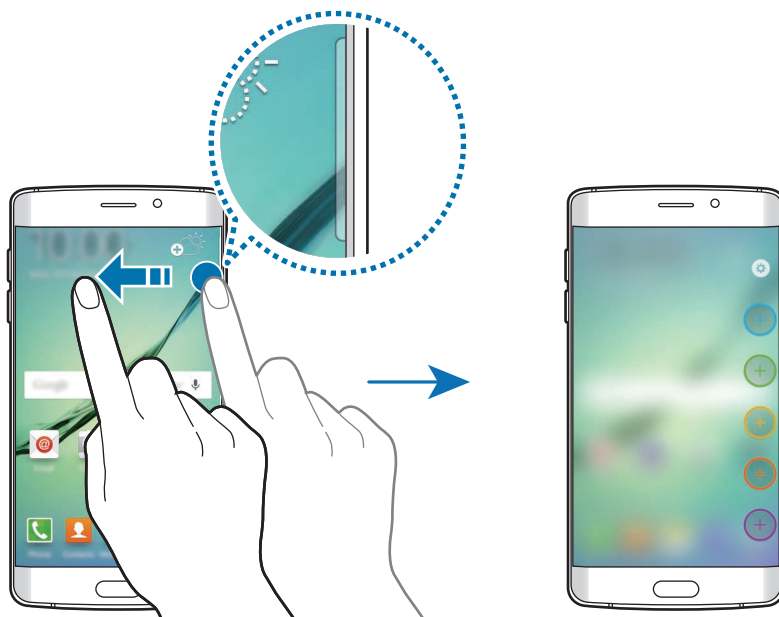


2

Ťuknutím na ⊕ vyberte farbu a potom vyberte kontakt, ktorý chcete pridať.

Ak chcete zmeniť poradie kontaktov, ťuknite na ikonu kontaktu, podržte na nej prst a presuňte ju na iné miesto.


Ak chcete odstrániť kontakt, ťuknite na príslušný kontakt, podržte ho a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti displeja.


Ak chcete pre kontakt zmeniť priradenú farbu, ťuknite na položky  → **Moji ľudia** a potom ťuknite na farebnú ikonu kontaktu.

Zobrazenie zmeškaných oznámení zo zoznamu Moji ľudia

Pri zmeškanom oznámení zo zoznamu Moji ľudia sa na bočnom displeji zobrazí karta kontaktu s priradenou farbou.


Ak chcete zobraziť podrobnosti, presuňte túto kartu do stredu displeja. Ťuknutím na jednu z možností komunikácie môžete priamo odpovedať tomuto kontaktu.

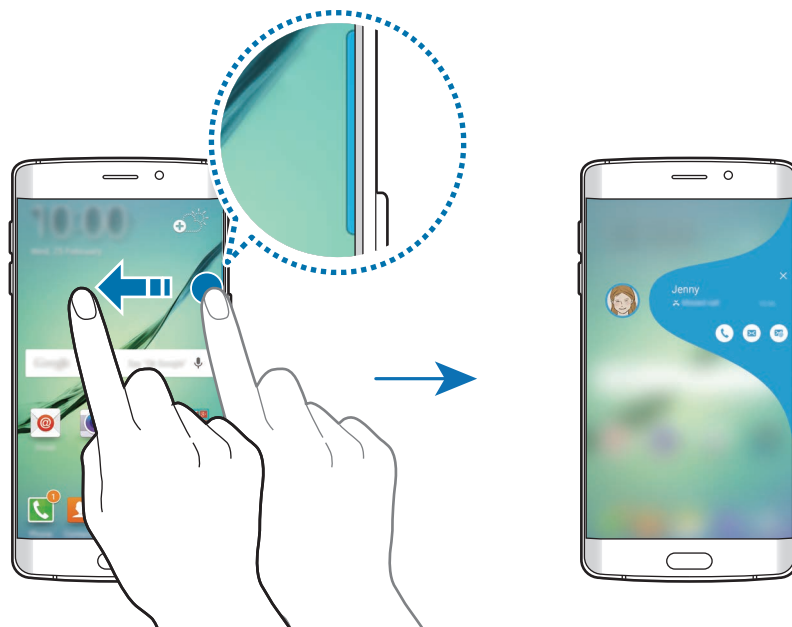

Pri vypnutom displeji môžete oznamy zo zoznamu Moji ľudia prijímať po zdvihnutí zariadenia. Otvorte zoznam Moji ľudia, ťuknite na  a ťuknutím na prepínač **Upozorniť pri zdvihnutí** ho aktivujete.

Kontaktovanie ľudí zo zoznamu Moji ľudia

Otvorte zoznam Moji ľudia a ťuknite na kontakt. Na displeji sa zobrazia komunikačné tlačidlá. Ak chcete uskutočniť hovor, kontaktu odoslať správu alebo e-mail, ťuknite na požadované tlačidlo.

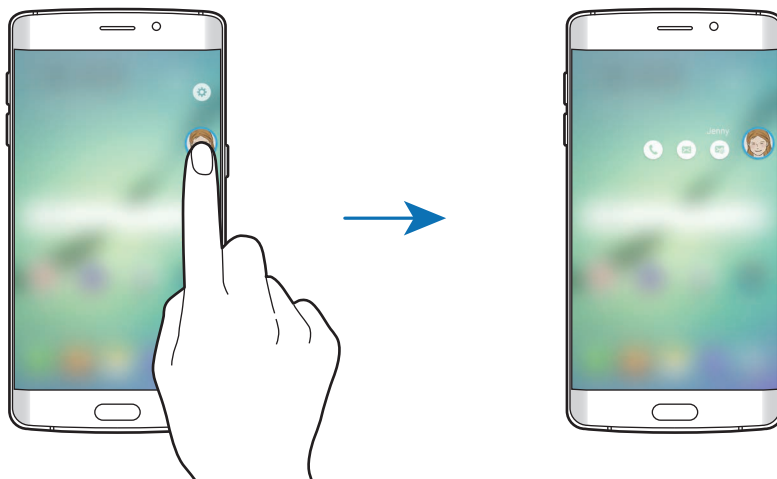

Informačný panel

Na bočnom displeji môžu byť pri vypnutom displeji zobrazované správy v reálnom čase a ďalšie informácie, ktoré ste nastavili.


Nastavenie toku informácií

Nastavte informácie, ktoré chcete zobrazit' na bočnom displeji.


- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia** → **Bočný displej**.
- 2 Ťuknite na položku **Informačný panel** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Ťuknite na položku **Spravovanie informačných kanálov** a zaškrtnite položky, ktoré chcete zobrazit'.
 Ak chcete prevziať ďalšie položky, prstom potiahnite doľava a potom ťuknite na položku **↓**.
 Ak chcete položky znova usporiadať, ťuknite na položku **ZMENIŤ PORADIE**. Potom ťuknite na položku **◀▶**, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Zobrazenie toku informácií

- 1 Ak chcete bočný displej zapnúť, pri vypnutom displeji prstom potiahnite po bočnom displeji nahor a potom nadol alebo opačne.

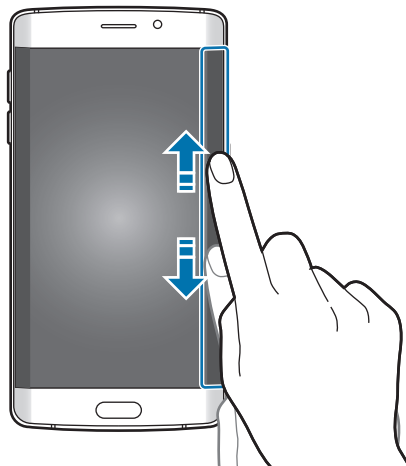

- 2 Ak chcete zobrazit' tok informácií, prstom potiahnite po bočnom displeji doľava alebo doprava.

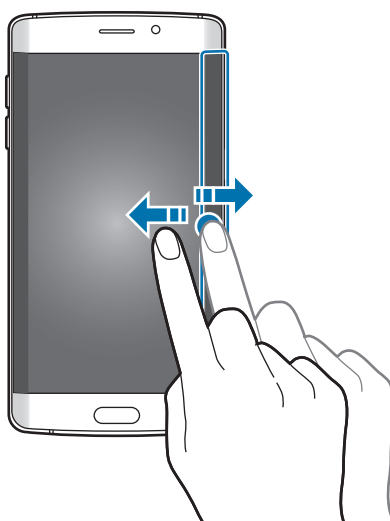

Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, bočný displej sa vypne. Ak chcete zmeniť nastavenie časového limitu bočného displeja, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bočný displej** → **Informačný panel** → **Časový limit zobrazenia**.

Nočné hodiny

Ak chcete hodiny zobrazit' v noci, nechajte na bočnom displeji zapnuté hodiny.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia** → **Bočný displej**.
- 2 Ťuknite na položku **Nočné hodiny** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Nastavte dobu trvania, po ktorú majú nočné hodiny zostať zapnuté.




- Funkciu nočných hodín je možné nastaviť maximálne na 12 hodín.
- Funkcia nočných hodín sa vypne, keď kapacita batérie klesne na 15 %.

Panel oznámení


Používanie panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, prstom potiahnite po displeji nahor.

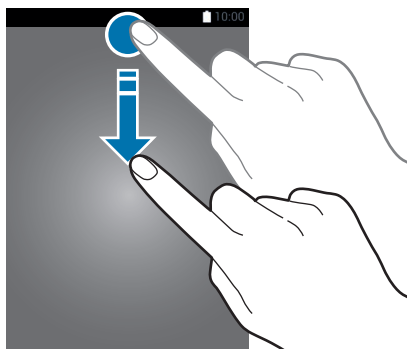

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

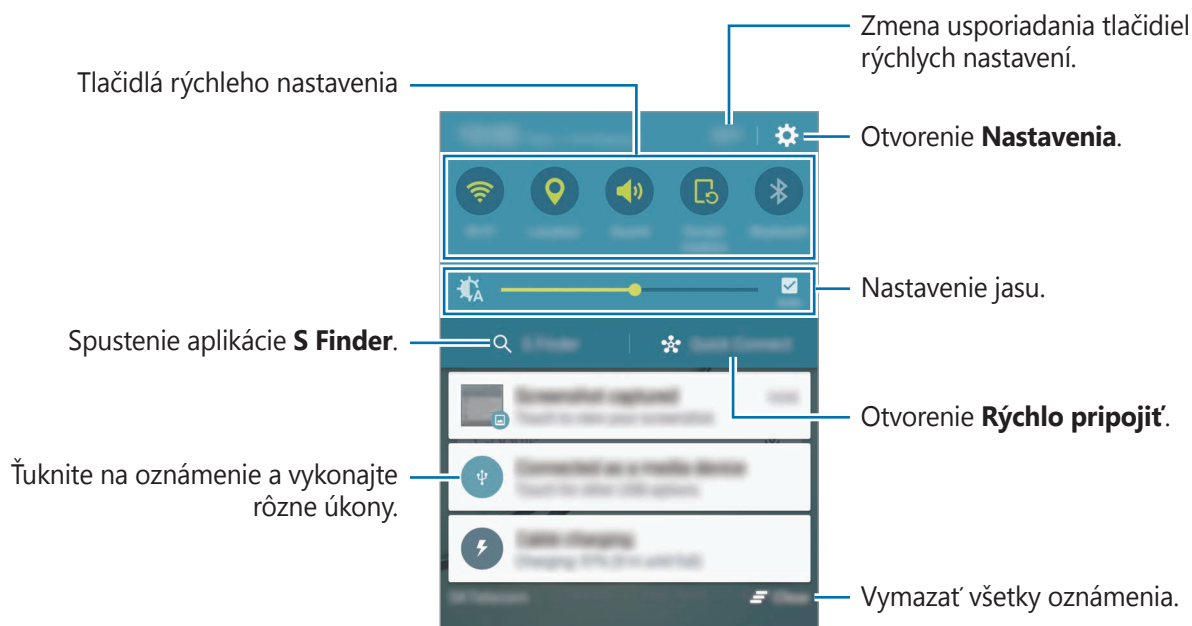

Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Ťuknutím na tlačidlá rýchleho nastavenia zapnete niektoré funkcie. Ak chcete zobrazit' viac tlačidiel, prstom potiahnite po oblasti s tlačidlami doľava alebo doprava. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

Ak chcete zmenit' usporiadanie tlačidiel, ťuknite na možnosť **UPRAVIŤ**, ťuknite na tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na iné miesto.

S Finder

Vyhľadávanie rôzneho obsahu pomocou klávesnice.

Vyhľadávanie obsahu v zariadení

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na položku **S Finder**.

Do poľa vyhľadávania zadajte kľúčové slovo alebo ťuknite na položku  a vyslovte kľúčové slovo.

Viac podrobnejších výsledkov získate tak, že ťuknete na tlačidlá filtra pod poľom vyhľadávania, a potom vyberte podrobnoti filtra.

Nastavenie kategórií vyhľadávania

Ak chcete v konkrétnych poliach vyhľadávania vyhľadať obsah, nastavte kategórie vyhľadávania. Ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vyberte hľadané miesta** a vyberte kategórie.

Rýchlo pripojiť

Táto aplikácia umožňuje automaticky vyhľadať blízke zariadenia a rýchlo ich pripojiť.



- Ak zariadenie, ktoré chcete pripojiť, nepodporuje funkciu rýchleho pripojenia, skôr než vo svojom zariadení spustíte **Rýchlo pripojiť**, v zariadení, ktoré chcete pripojiť, zapnite funkciu Wi-Fi Direct alebo Bluetooth.
- Metódy pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od typu pripojených zariadení alebo zdieľaného obsahu.

Pripojenie k iným zariadeniam

1

Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.

Ak túto funkciu používate po prvýkrát, vyberte možnosť viditeľnosti a ťuknite na položku **ZAPNÚŤ RÝCHLE PRIPOJENIE**.

Keď sa otvorí panel, funkcie Wi-Fi a Bluetooth sú automaticky aktivované a zariadenie vyhľadá okolité blízke zariadenia.



Ak máte vo vašom zariadení nainštalovanú aplikáciu Samsung Link, zoznam zariadení zaregistrovaných v tejto aplikácii sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Ďalšie informácie o službe Samsung Link nájdete na lokalite link.samsung.com.

2

Zo zoznamu vyberte zariadenie a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

Nasledovný postup sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia.

Ak chcete zmeniť nastavenie viditeľnosti zariadenia, postupne ťuknite na položky **NASTAV.** → **Viditeľnosť zariadenia** a potom vyberte možnosť.

Opakované vyhľadávanie zariadení

Ak sa požadované zariadenie v zozname neobjaví, vyhľadajte ho.

Ťuknite na položku **AKTUALIZ.** a zariadenie vyberte zo zoznamu nájdených zariadení.

Zdieľanie obsahu

Zdieľanie obsahu s pripojenými zariadeniami.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.
- 2 V zozname nájdených zariadení vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zdieľať obsah** a vyberte kategóriu média.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke odošlite obsah do pripojeného zariadenia.
Ďalšie kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybratej kategórie.


Zadávanie textu

Usporiadanie klávesnice


Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.




Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

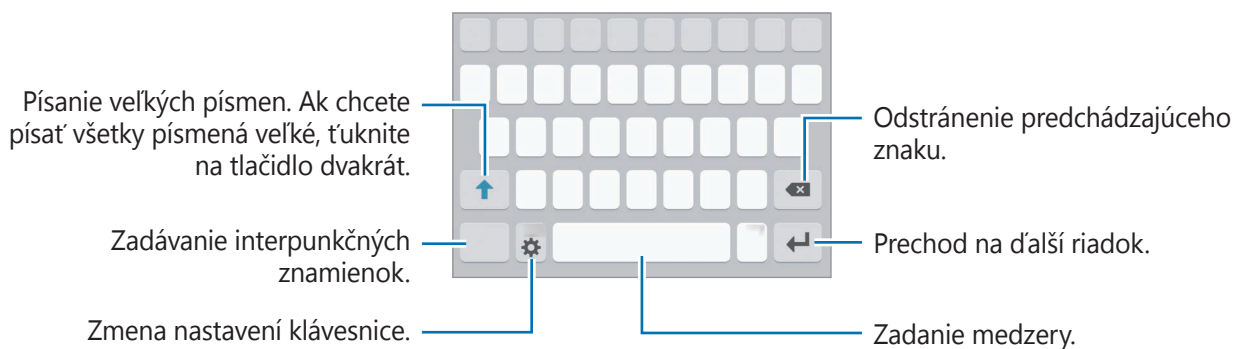

Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky  → **Vyberte vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť potiahnutím prstom na medzerníku doľava alebo doprava.



Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na položku , v časti **Jazyky vstupu** a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa má použiť.







Na **Klávesnica 3x4** sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.


Ďalšie funkcie klávesnice

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku  a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony  môžu zobrazovať iné ikony.

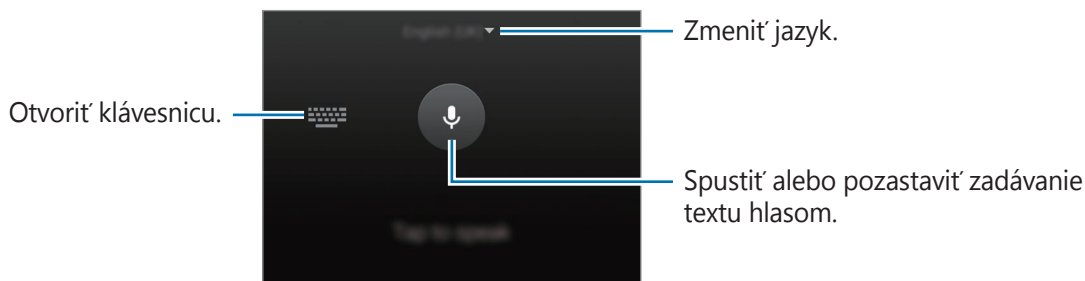-  : Zadávanie textu hlasom.



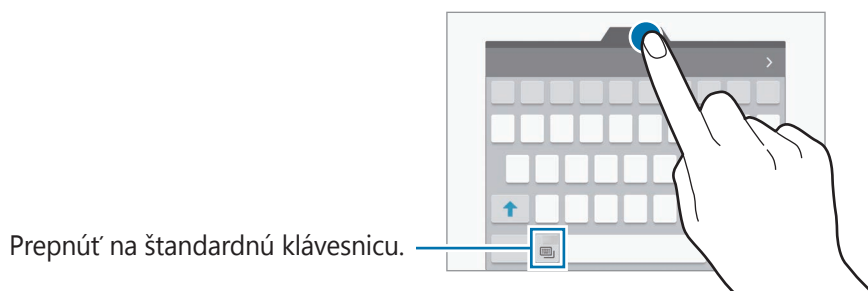

-  : Pridanie položky zo schránky.
-  : Zadávanie emotívnych ikon.
-  : Prepnutie na pohyblivú klávesnicu. Klávesnicu môžete presunúť na iné miesto potiahnutím položky.








-  : Zmena nastavení klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky  alebo  vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetko** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kam sa má vložiť text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Prilepiť**.
Ak chcete vložiť skopírovaný text, ťuknite na položku **Schránka** a vyberte text.

Slovník

Pri používaní niektorých funkcií, ako napríklad pri prehliadaní internetových stránok, si môžete vyhľadávať definície slov.

- 1 Ťuknite na slovo, ktoré chcete vyhľadať, a podržte ho.
Ak nevyberiete slovo, ktoré chcete vyhľadať, požadovaný text vyberte potiahnutím  alebo .
- 2 V zozname možností ťuknite na položku **Slovník**.
Ak v zariadení nie je predinštalovaný slovník, ťuknite na ikonu  vedľa slovníka a prevezmite ho.
- 3 Definíciu si pozrite v kontextovom okne slovníka.
Ak chcete prepnúť na celú obrazovku, ťuknite na ikonu . Viac definícií zobrazíte ťuknutím na definíciu na displeji. Ak chcete do zoznamu obľúbených slov pridať nejaké slovo, na podrobnom zobrazení ťuknite na položky , alebo ak chcete slovo použiť ako hľadaný výraz, ťuknite na položku **HĽADAŤ NA WEBE**.

Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachytíte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a vypínacie tlačidlo. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.


Potiahnutím rukou doľava alebo doprava po displeji môžete tiež vytvárať snímky obrazovky. Viac informácií nájdete v časti [Pohyby a gestá](#).




Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvoriť zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku  a vyberte okno s naposledy používanými aplikáciami.

Zatvorenie aplikácie

Ak chcete okno s naposledy používanými aplikáciami zatvoriť, ťuknite na položku  a presuňte ikonu doľava alebo doprava. Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **ZAVRIEŤ VŠETKO**.


Viac okien

Úvod


Funkcia Viac okien umožňuje naraz spustiť dve aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji. V kontextovom okne môžete tiež naraz spustiť viac aplikácií.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

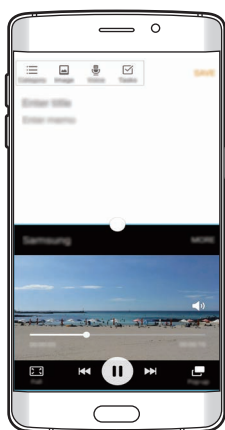

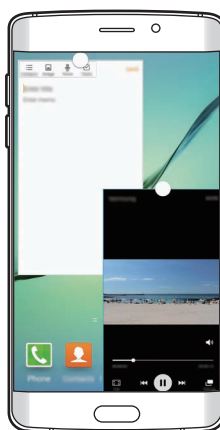


Rozdelené zobrazenie na displeji



Kontextové zobrazenie


Rozdelené zobrazenie na displeji

- 1 Ťuknutím na  otvoríte zoznam nedávno používaných aplikácií.
- 2 Prstom potiahnite hore alebo dolu po okne s nedávno používanými aplikáciami a ťuknite na položku .
V hornom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

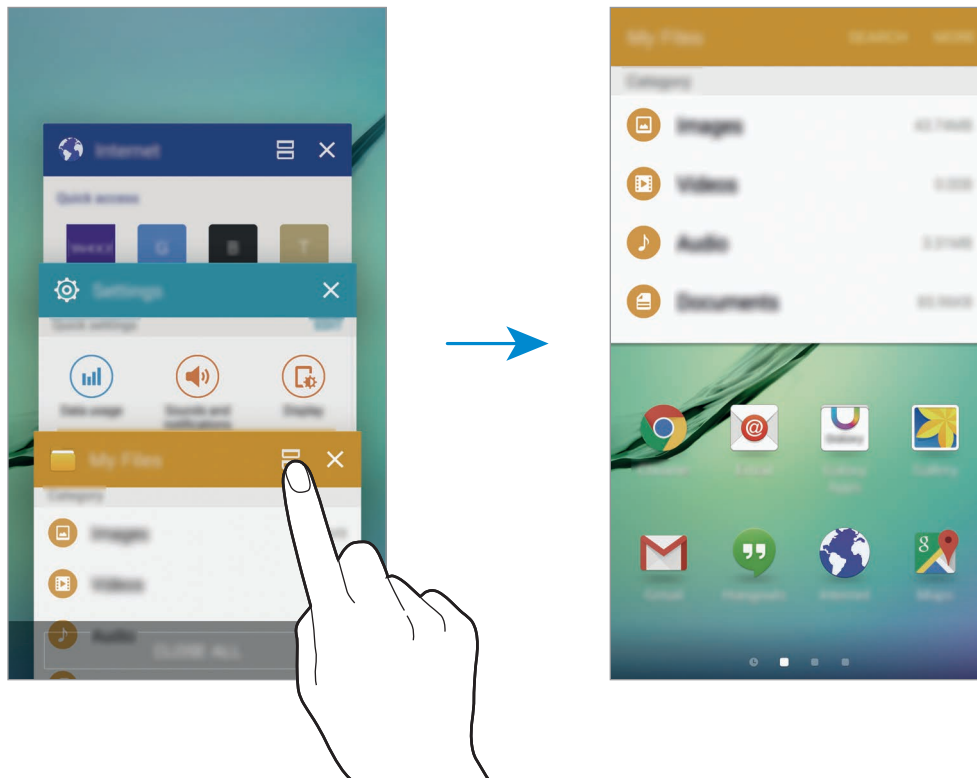


- 3 Vyberte ďalšiu aplikáciu na spustenie.






Rozdelené zobrazenie na displeji môžete tiež spustiť ťuknutím na ikonu  a jej podržaním.

Použitie ďalších možností

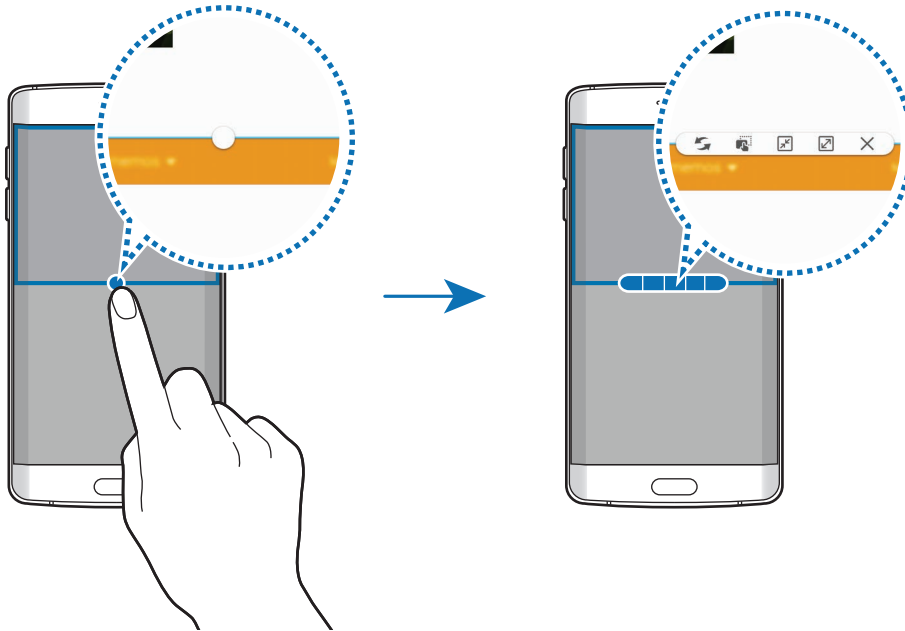


Ak používate aplikácie v rozdelenom zobrazení na displeji a chcete získať prístup k nasledujúcim možnostiam, vyberte okno aplikácie a ťuknite na kruh medzi oknami s aplikáciami:

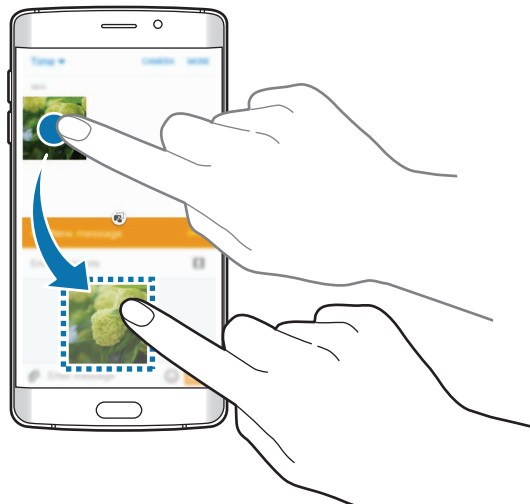

-  : Prepínanie umiestnení medzi oknami s aplikáciami.
-  : Premiestňovanie textu alebo obrázkov z jedného okna do druhého potiahnutím. Ťuknite na položku vo vybranom okne, podržte ju a presuňte na miesto v druhom okne.




Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

-  : Minimalizovanie okna.
-  : Maximalizácia okna.
-  : Zatvorenie aplikácie.


Nastavenie veľkosti okna

Potiahnutím kruhu medzi oknami aplikácií nahor alebo nadol môžete upravovať veľkosť okien.

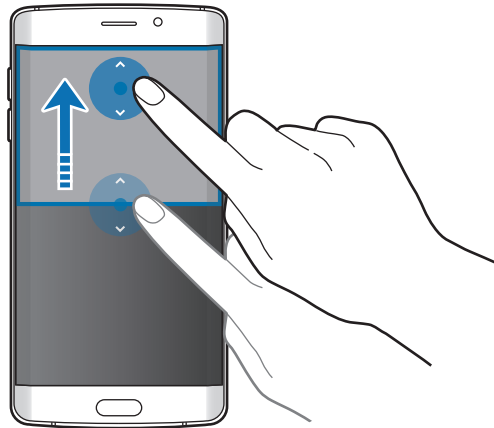

Kontextové zobrazenie

- 1 Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu, ktorú chcete používať v kontextovom okne.
- 2 Ťahajte dolu šikmo z ľubovoľného konca horného okraja.
V kontextovom okne sa zobrazí obrazovka aplikácií.

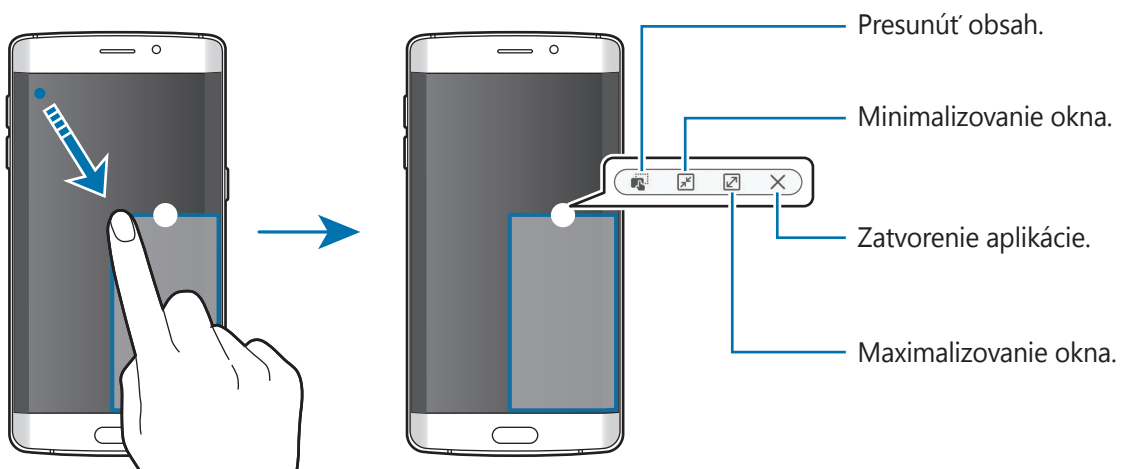


Presúvanie kontextových okien

Ak chcete kontextové okno presunúť, ťuknite na kruh v okne a potiahnite ho na nové miesto.

Spustenie kontextového okna z rozdeleného zobrazenia na displeji

- 1 V rozdelenom zobrazení na displeji ťuknite na okno aplikácií, aby sa otvorilo v kontextovom okne.
- 2 Ťuknite na kruh a podržte ho medzi oknami s aplikáciami.
V kontextovom okne sa zobrazí vybraná aplikácia.

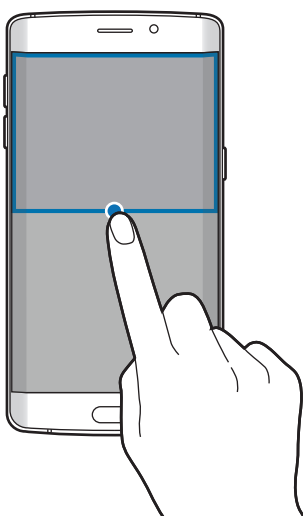

Správa zariadenia a údajov

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch do nového zariadenia.

K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.

- Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z lokality **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.
- Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality www.samsung.com/smartswitch.



- V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.samsung.com/smartswitch. Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

Prenos údajov z mobilného zariadenia

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.

Pri prvom zapnutí nového zariadenia aplikáciu nainštalujte tak, že ťuknete na tlačidlo **Stiahnuť a otvoriť** v inštaláčnom kontextovom okne Smart Switch. Aplikáciu Smart Switch si prevezmite a nainštalujete zo služby **Galaxy Apps** alebo **Obchod Play**.

Spustíte aplikáciu **Smart Switch** a podľa zobrazených pokynov preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

Prenos údajov z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového zariadenia.

1

Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.

2

Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.



Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.

- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať teraz**.



Ak chcete aktivovať funkciu automatického vyhľadania dostupných aplikácií, ťuknutím na prepínač **Automatická aktualizácia** ju aktivujte. Ak si chcete aktualizácie prevziať iba s aktívnym pripojením siete Wi-Fi, ťuknutím na prepínač **Iba Wi-Fi** ho aktivujte.

Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

- 1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu www.samsung.com/smartswitch.
 - 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
 - 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
 - 4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, zariadenie aktualizujte podľa pokynov na obrazovke.
- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
 - Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

Zálohovanie a obnova údajov

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr. Ak chcete údaje zálohovať alebo obnoviť, musíte sa prihlásiť na konto Google alebo Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Kontá](#).

Použitie konta Samsung

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Zálohovať moje údaje**, vyberte položky, ktoré chcete zálohovať, a potom ťuknite na položku **ZÁLOHOVAŤ TERAZ**.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby zálohovalo údaje, ťuknutím na prepínač **Automatické zálohovanie** túto funkciu aktivujte.

Údaje obnovíte pomocou konta Samsung tak, že ťuknete na položku **Obnoviť**. Ak chcete obnoviť vybrané položky, zo zariadenia budú odstránené aktuálne údaje.

Použitie konta Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie**, a potom aktivujte funkciu **Zálohovať moje údaje** ťuknutím na prepínač. Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.

Údaje obnovíte pomocou konta Google tak, že otvoríte obrazovku aplikácií a ťuknutím na prepínač **Automatické obnovenie** aktivujete túto funkciu. Po preinštalovaní aplikácií sa obnovia zálohované nastavenia a údaje.

Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnova údajov](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

Pripojenie k televízoru

Úvod

Ak chcete jednoducho zdieľať obsah medzi televízorom a zariadením, televízor zaregistrujte do svojho zariadenia.



- Táto funkcia je kompatibilná s televízormi Samsung Smart TV uvedenými na trh v roku 2015 alebo neskôr, ktoré podporujú funkciu BLE (Bluetooth Low Energy – Nízkoenergetické rozhranie Bluetooth).
- V závislosti od sieťového pripojenia sa niektoré súbory môžu počas prehrávania ukladať do medzipamäte.

Registrácia televízora


Televízor zaregistrujte do svojho zariadenia. Po zaregistrovaní televízora môžete obrazovku ľahko zdieľať medzi zariadením a televízorom a v televízore používať funkciu Inštruktáž.

- 1 Televízor zapnite a zariadenie umiestnite do blízkosti televízora.
- 2 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.
- 3 Vyberte televízor a ťuknite na položku **Registrovať televízor**.

Zdieľanie obrazovky

Na televízore je možné zobrazíť obrazovku zariadenia alebo opačne.

Screen Mirroring zariadenia do televízora

Keď vaše zariadenie rozpozná zaregistrovaný televízor počas sledovania videa, na displeji zariadenia sa zobrazí ikona . Ťuknutím na túto ikonu preniesiete video zo zariadenia do televízora.

Ak je televízor vypnutý a zaregistrovaný pre **Rýchlo pripojiť**, automaticky sa zapne a na jeho obrazovke sa zobrazí displej zariadenia.



Túto funkciu podporuje len predvolená aplikácia na prehrávanie videa.

Screen Mirroring televízora do zariadenia

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.
V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.
- 2 Vyberte zaregistrovaný televízor.
- 3 Ťuknite na položku **Z TV do mobilného zariad.**
Na displeji zariadenia sa zobrazí obrazovka televízora.

Používanie aplikácie Briefing vo funkcii televízora

Zaregistrovaný televízor sa automaticky zapne podľa nastavenia predvoleného času v zariadení a na displeji zobrazí informácie o čase, počasí a vašom pláne. Ak chcete použiť túto funkciu, zariadenie a televízor musia byť pripojené k rovnakému prístupovému bodu.

- 1 Otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosť **Rýchlo pripojiť**.
V zozname sa zobrazí zaregistrovaný televízor.
- 2 Vyberte zaregistrovaný televízor.
- 3 Ťuknite na položku **Prehľad informácií v TV** a nastavte dátum a čas, v ktorom sa má briefing zobrazit'.
Vo vopred nastavenom čase sa na pravej strane obrazovky televízora zobrazia informácie o čase, počasí a programe.

Zdieľanie súborov s kontaktmi

Súbory zdieľajte so svojimi kontaktmi pomocou jednoduchej funkcie zdieľania. Nasledovné akcie predstavujú príklady zdieľania obrázkov.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Vyberte obrázok.

3 Ťuknite na položky **Zdieľať** → **Kontakty**.

Ak túto funkciu používate prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky a začiarknite políčko Súhlasím. Overí sa vaše telefónne číslo a aktivuje sa jednoduchá funkcia zdieľania.

4 Vyberte príjemcov a ťuknite na položku **HOTOVO**.




- Ak zariadenia príjemcov nepodporujú jednoduchú funkciu zdieľania, prostredníctvom textovej správy im bude odoslaný odkaz na tieto súbory. Platnosť tohto odkazu skončí po uplynutí určitej doby.
- Keď súbory zdieľate cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.

Tiesňový režim

Núdzový režim prepína displej do šedých odtieňov, aby sa šetrila energia batérie. Niektoré aplikácie a funkcie budú obmedzené. V núdzovom režime môžete uskutočňovať tiesňové hovory, odosielať informácie o vašej aktuálnej polohe iným príjemcom, spustiť núdzový alarm a ďalšie činnosti.

Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

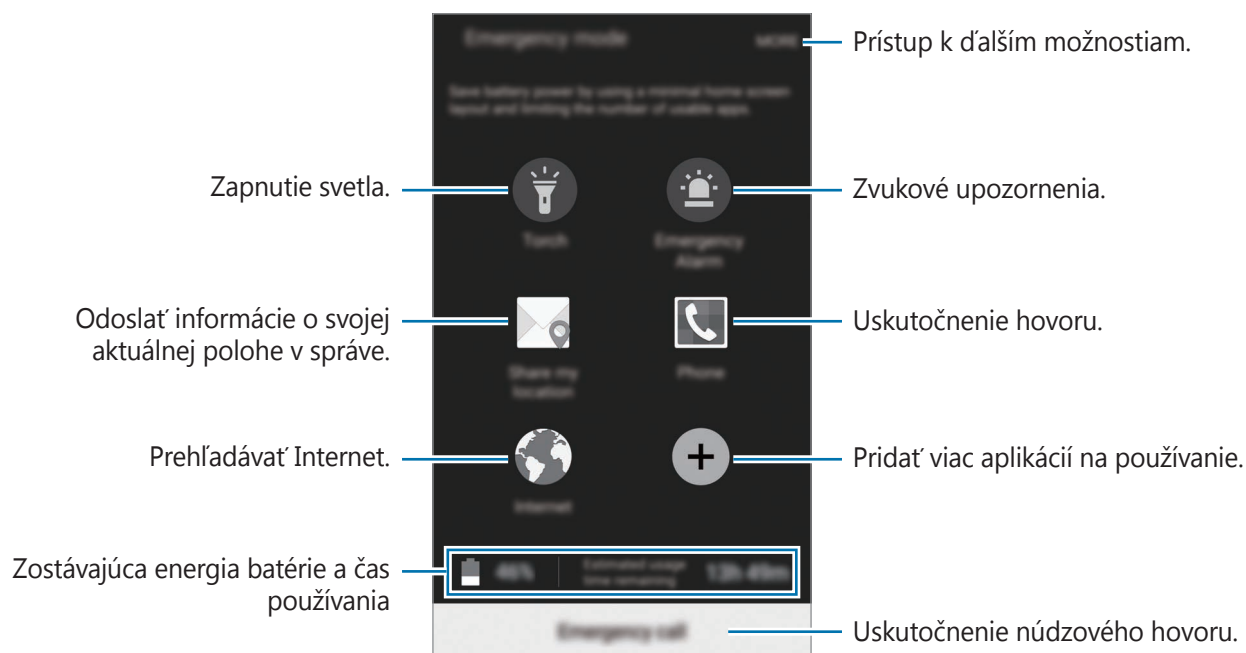

Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Deaktivácia núdzového režimu

Ak chcete deaktivovať núdzový režim, ťuknite na položku **ĎALŠIE** → **Vypnúť tiesňový režim**. Alebo stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Tiesňový režim**.

Aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Samsung Galaxy Apps

Zakúpenie a prevzatie aplikácií. Môžete si prevziať aplikácie, ktoré sú určené pre zariadenia Samsung Galaxy.

Ťuknite na položku **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **HĽADAŤ** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky ▼ → **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Obchod Play

Zakúpenie a prevzatie aplikácií.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **Q** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.


Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, ťuknite na položky ≡ → **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

Spravovanie aplikácií

Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť alebo odinštalovať, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **VYPNÚŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ZAKÁZAŤ** alebo **ODINŠTALOVAŤ**.

- **VYPNÚŤ**: Vypnutie vybratých predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia.
- **ODINŠTALOVAŤ**: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.

Aktivácia aplikácií


Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **POVOLÍŤ**.



Telefón


Úvod

Uskutočňovanie alebo prijímanie hlasových hovorov alebo videohovorov.

Uskutočňovanie hovorov

- 1 Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte telefónne číslo.
Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu.

- 3 Ťuknutím na položku  vykonajte hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  vykonajte videohovor.

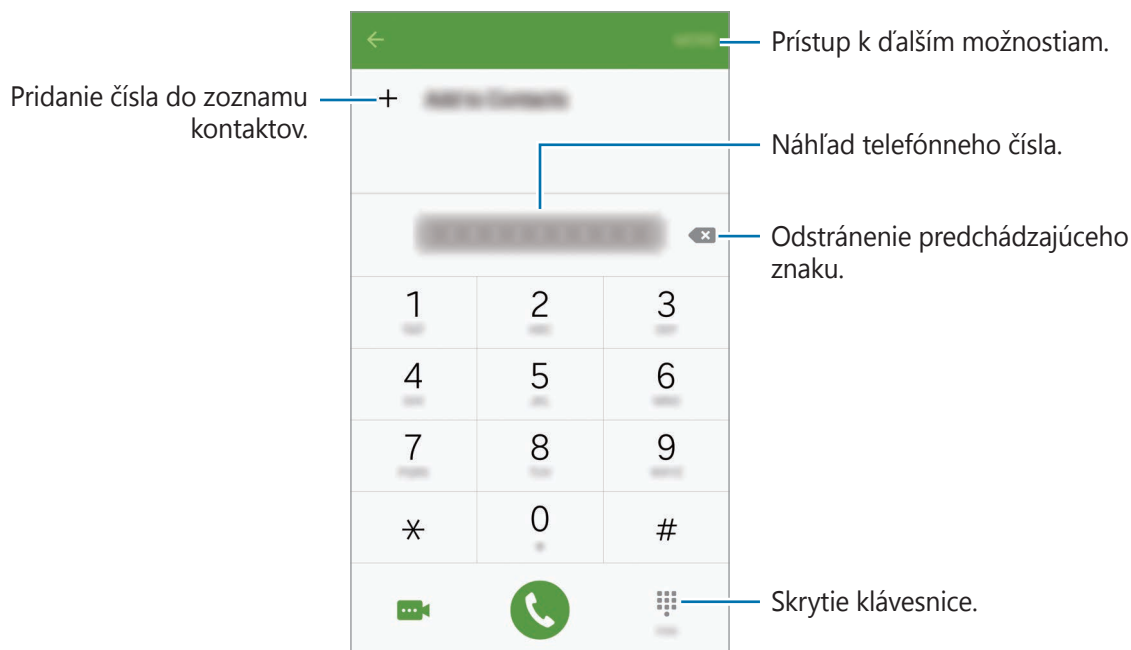



Uskutočňovanie hovorov zo zamknutej obrazovky

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.

Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov


Ak chcete vykonať hovor, ťuknite na položku **DENNÍK** alebo **KONTAKTY** a potom na kontakte alebo telefónnom čísle prstom potiahnite doprava.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru


- 1 Ťuknutím na  otvoríte klávesnicu, keď sa nezobrazí na obrazovke.
- 2 Ťuknite na tlačidlo **0** a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak +.
- 3 Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Prijímanie hovorov


Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o zamietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Telefón** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Odmietnutie hovoru** → **Správy pri odmietnutí**, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

Zmeškané hovory


Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na **Telefón** → **DENNÍK** a zobrazia sa zmeškané hovory.

Možnosti počas hovorov

Počas hlasového hovoru




K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Pridať hovor:** Vytočenie druhého hovoru.
- **Extra hlas.:** Zvýšenie hlasitosti.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v hornej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- **Klávesnica / Skryť:** Otvorenie alebo zatvorenie klávesnice.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **E-mail:** Odoslanie e-mailu.
- **Správa:** Odoslanie správy.

- **Internet:** Prehľadávanie internetových stránok.
- **Kontakty:** Otvorenie zoznamu kontaktov.
- **Plánovač S:** Otvorenie kalendára.
- **Poznámka:** Vytvorenie poznámky.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.

Počas videohovoru

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

-  : Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
-  : Ukončíte aktuálny hovor.
-  : Vypnite mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť.





Kontakty


Úvod

Vytvorenie nových kontaktov alebo spravovanie kontaktov v zariadení.

Pridávanie kontaktov

Manuálne vytváranie kontaktov

- 1 Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte miesto uloženia.
- 3 Zadajte informácie o kontakte.
 -  : Pridanie obrázka.
 -  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.
- 4 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku **Telefón**. Ak sa na displeji nezobrazí klávesnica, ťuknutím na položku  otvoríte klávesnicu. Zadaťte telefónne číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Ak chcete z prijatých hovorov alebo správ pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **Telefón** → **DENNÍK** → Kontakt.

Importovanie kontaktov

Importujte kontakty z pamäťových zariadení do vášho zariadenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Importovať/exportovať kontakty** → **IMPORTOVANIE** a vyberte možnosť importovania.






Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ak chcete rýchlo posúvať zoznam kontaktov, potiahnite prstom pozdĺž registra na pravej strane zoznamu kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

-  : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
-  /  : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
-  : Vytvorenie správy.
-  : Vytvorenie e-mailu.

Zdieľanie profilu

Pomocou funkcie zdieľania profilu môžete zdieľať informácie o svojom profile, ako napríklad vaše fotografie a stavové hlásenia.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Táto funkcia je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú vo svojom zariadení aktivovanú funkciu zdieľania profilu.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → váš profil → **Zdieľanie profilu** a potom ťuknutím na prepínač túto funkciu aktivujte. Ak túto funkciu používate prvýkrát, prečítajte si zmluvné podmienky a začiarknite políčko Súhlasím. Overí sa vaše telefónne číslo a potom sa aktivuje funkcia zdieľania profilu.

Ak chcete nastaviť ďalšie položky na zdieľanie, ťuknite na položku **Zdieľané profilové inf.** a vyberte položky.

Ak chcete nastaviť skupinu kontaktov, s ktorou chcete zdieľať svoj profil, vyberte túto skupinu v možnosti **Zdieľať s**.

Správy


Úvod

Správy odošlite a zobrazte podľa konverzácie.


Odosielanie správ



Ak používate roaming, za odosielanie alebo prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku .

3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

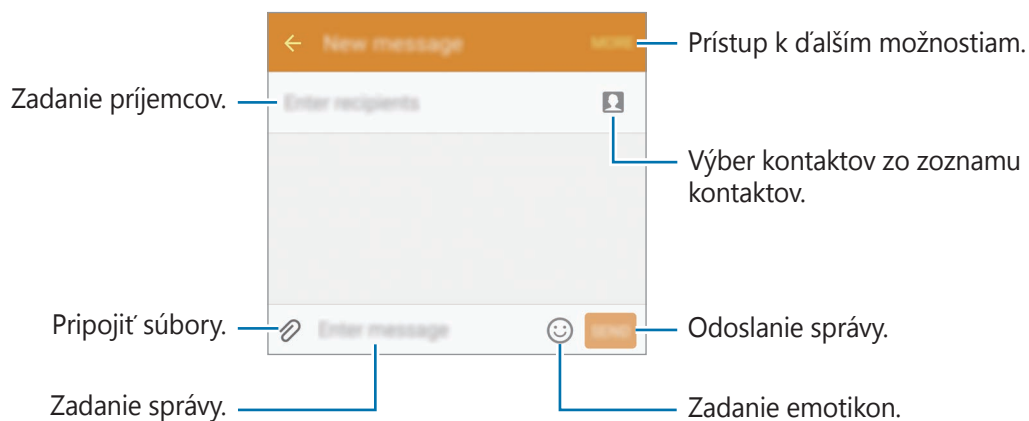

4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku **POŠLI**.

Zobrazenie správ

Správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.



Ak používate roaming, za prijímanie správ vám môžu byť účtované ďalšie poplatky.

1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

2 V zozname správ vyberte kontakt.


3 Zobrazenie vašej konverzácie.

Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehľadávať internet s cieľom vyhľadávať informácie a označovať webové stránky ako obľúbené s cieľom získať k nim jednoduchý prístup.

- 1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite do adresného riadku.
- 3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

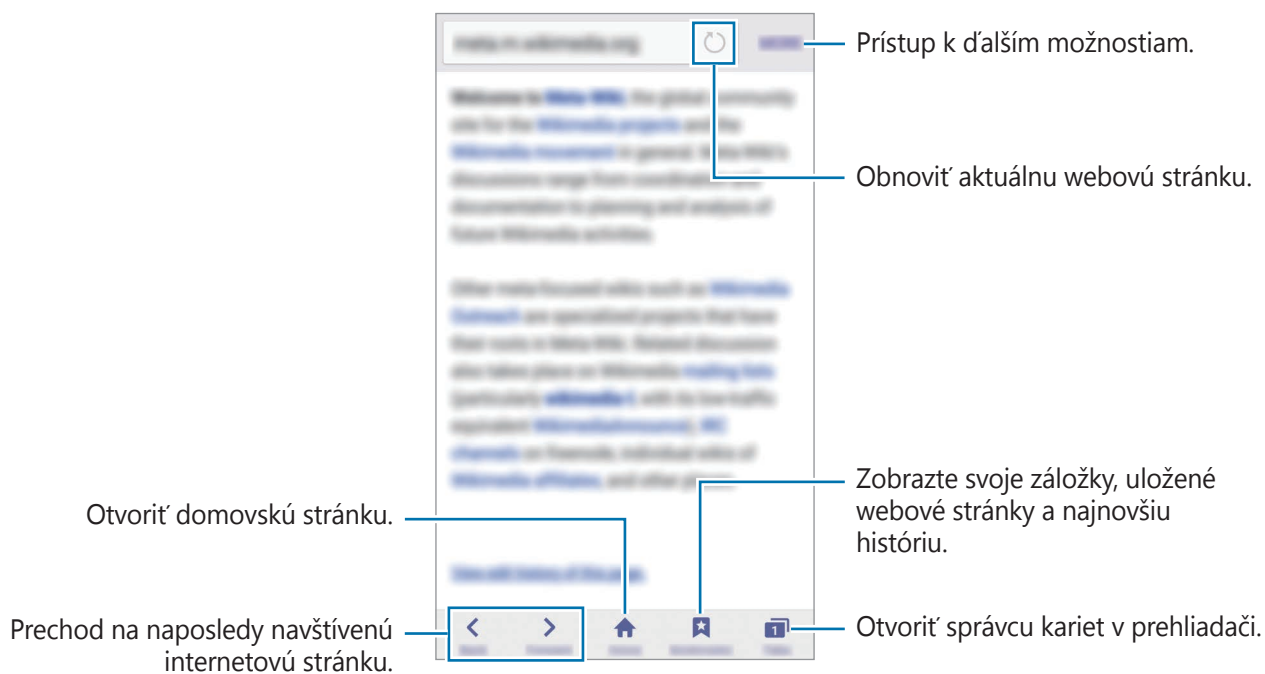

E-mail

Nastavenie e-mailových kont


Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

- 1 Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a potom ťuknite na možnosť **ĎALŠÍ**.
Ak chcete ručne zaregistrovať e-mailové konto spoločnosti, ťuknite na možnosť **MANUÁLNE NASTAVENIE**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Ak máte viac e-mailových kont, jedno môžete nastaviť ako predvolené konto. Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **ĎALŠIE** → **Nastaviť predvolené konto**.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ak chcete napísať e-mailovú správu, ťuknite na položku .
- 2 Pridajte príjemcov a zadajte text e-mailovej správy.
- 3 Ak chcete odoslať e-mailovú správu, ťuknite na položku **ODOSLAŤ**.

Čítanie e-mailov

V zozname e-mailových správ ťuknite na e-mailovú správu, ktorú si chcete prečítať.

Fotoaparát

Úvod

Táto aplikácia umožňuje fotografovať a nahrávať videá pomocou rôznych režimov a nastavení.

Základné fotografovanie



Môžete fotografovať a nahrávať videá. Svoje fotografie a videá si prezeraťte v priečinku **Galéria**.


Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.


Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie a nahrávanie videí

- 1 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.
 - Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
 - Ak chcete počas nahrávania videa odfoťiť fotografiu, ťuknite na položku **Odfotiť**.

- Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .

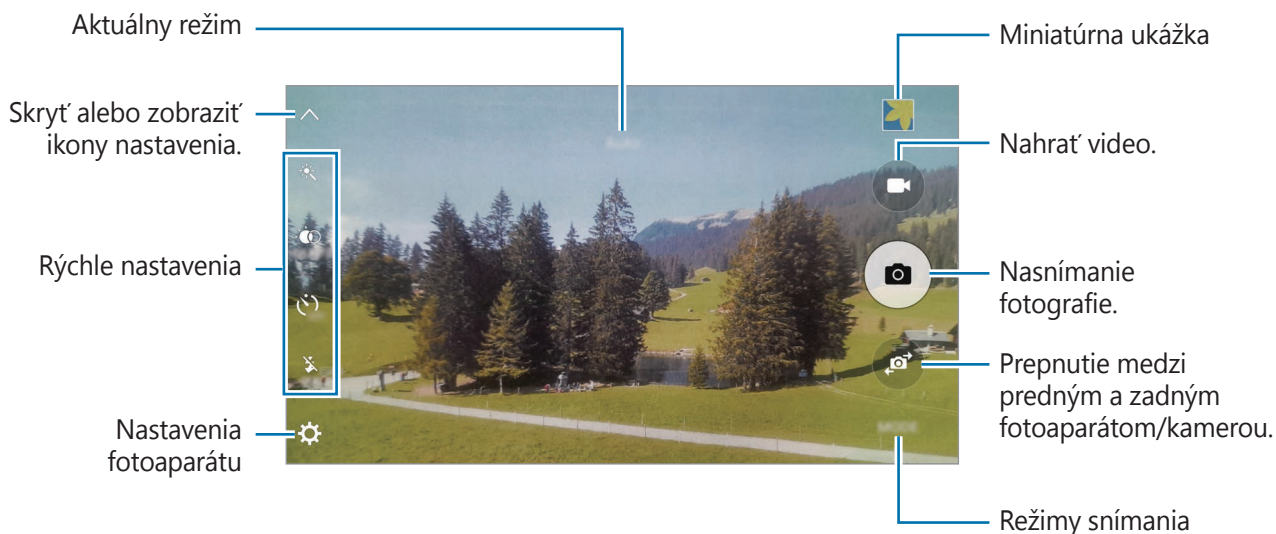


Ak chcete získať prístup k zoznamu režimov fotografovania, na obrazovke s ukážkou prstom potiahnite doprava. Alebo ak si chcete prezrieť fotografie a videá, ktoré ste nasníмали, prstom potiahnite doľava.



- Obrazovka s ukážkou sa môže líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.
- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný objektív fotoaparátu je vhodný na snímání širokouhlých fotografií. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.
- Pri nahrávaní videa pri vysokom rozlíšení sa môže znížiť maximálna doba nahrávania.

Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie, spustíte aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke. Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu.



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, keď sú aktivované funkcie zabezpečenia, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

Rýchle otvorenie aplikácie Fotoaparát


Ak chcete rýchlo otvoriť aplikáciu **Fotoaparát**, dvakrát stlačte tlačidlo Domov. Aplikácia **Fotoaparát** sa vždy otvára v automatickom režime.






Pri spustení aplikácie **Fotoaparát** z uzamknutej obrazovky, alebo keď je displej vypnutý a funkcie zabezpečenia sú aktivované, nebudú k dispozícii niektoré funkcie fotoaparátu.

HDR (Široký dynamický rozsah)

Snímajte fotografie s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať režim HDR, otvorte obrazovku s ukážkou a ťukajte na položku , kým nezískate požadovanú možnosť.

-  : Zariadenie automaticky aktivuje režim HDR v závislosti od podmienok snímania.
-  : Režim HDR je aktivovaný.
-  : Režim HDR je deaktivovaný.







Bez režimu HDR



S režimom HDR

Sledovať zaostrenie

Zariadenie nastavte tak, aby automaticky sledovalo objekty aj v prípade, ak sa objekt pohybuje alebo ak zmeníte kompozíciu záberu.

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na položku  a ťuknutím na prepínač **Sledovať zaostrenie** aktivujete túto funkciu.
- 2 Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na obrazovku s ukážkou.
- 3 Ťuknite na objekt, ktorý chcete sledovať.
- 4 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.



Sledovanie objektu môže zlyhať za nasledujúcich podmienok:

- Objekt je príliš veľký alebo príliš malý.
- Objekt sa nadmerne pohybuje.
- Objekt sa nachádza v protisvetle alebo fotografujete na tmavom mieste.
- Farby a vzory na objekte a pozadí sú rovnaké.
- Objekt obsahuje horizontálne vzory ako napríklad žalúzie.
- Fotoaparát sa príliš trasie.
- Rozlíšenie videa je vysoké.

Automatický režim

Automatický režim umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť ideálny režim fotografie.


Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Automatický**.






Uzamknutie zaostrenia a expozície

Kontrast svetlo/tma je silný a ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, nemusíte dosiahnuť vhodnú expozíciu. Uzamknite zaostrenie alebo expozíciu a potom nasnímajte fotografiu. Ťuknite na oblasť, na ktorú sa má zaostriť, a podržte ju. V oblasti sa zobrazí rám AF/AE a nastavenie zaostrenia a expozície sa uzamkne. Nastavenie bude uzamknuté aj po nasnímaní fotografie.

Selektívne režim

Fotografie môžete vytvárať tak, že manuálne upravíte možnosti fotografovania, ako napríklad hodnota expozície a ISO.

Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Profesionálny**. Vyberte možnosti a upravte nastavenia a potom ťuknutím na položku  vytvorte fotografiu.

-  : Výber farebného efektu. Ak si chcete vytvoriť vlastný farebný efekt, ťuknite na možnosť **Predvoľba 1** alebo **Predvoľba 2**.
-  : Zmena režimu zaostrenia. Ak chcete manuálne nastaviť zaostrenie, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti  alebo . Ak chcete prepnúť do režimu automatického zaostrenia, nastavovaciu lištu potiahnite smerom k možnosti **AUTO**.
- **WB** : Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický.
- **ISO** : Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty. Vyššie hodnoty nastavenia citlivosti ISO však môžu mať za následok šum na fotografiách.
-  : Upraviť hodnotu expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.

Uloženie aktuálnych nastavení ako vlastné nastavenie


Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **Vlastné** → **Ulož. aktuál. nastav.**, vyberte názov a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pre fotoaparát použiť uložené nastavenia, otvorte obrazovku s ukážkou, ťuknite na položku **Vlastné** a potom vyberte názov.


Oddelenie oblasti expozície od oblasti zaostrenia

Ak jasné svetlo ovplyvňuje kontrast alebo ak je objekt mimo oblasti automatického zaostrenia, pomocou tejto funkcie dosiahnete vhodnú expozíciu. Oblasti expozície a zaostrenia môžete oddeliť a vybrať úroveň expozície, ktorú chcete použiť pre daný subjekt.

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na oblasť, ktorú chcete zaostriť, a podržte na nej prst.
V oblasti zaostrenia sa zobrazí rámik AF/AE.

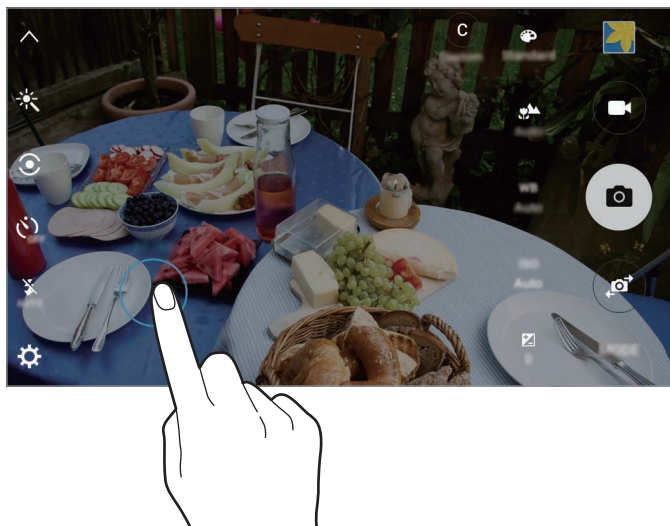

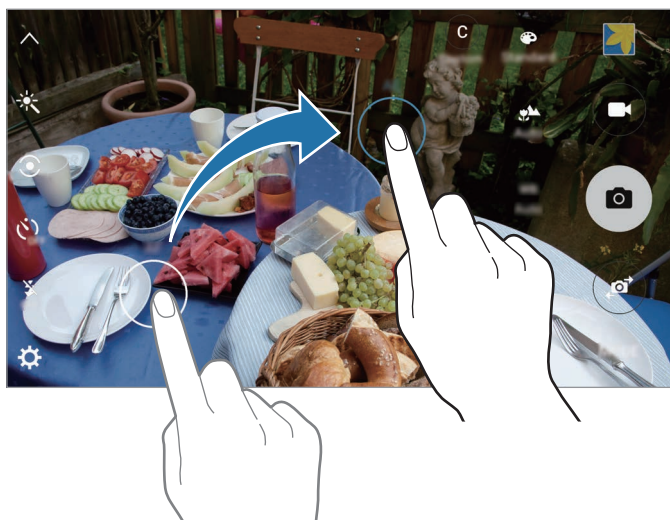

- 2 Rámik AF/AE presuňte na oblasť expozície.
Oblasť expozície sa oddelí od oblasti zaostrenia.



Selektívne zaostrenie

Pomocou efektu rozostrenia zvýraznite objekty na fotografii.

- 1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Selektívne zaostrenie**.
- 2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu.
- 4 Ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku  a vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - **Zaostr. do blízka:** Uistite sa, že objekt vyniká a pozadie okolo objektu rozostrite.
 - **Zaostr. do diaľky:** Objekt sa rozostří a pozadie okolo objektu zvýrazní.
 - **Panor. zaostr.:** Objekt aj so svojím pozadím sa zvýraznia rovnako.
- 6 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Objekty sa odporúča umiestniť 50 cm od zariadenia. Objekty, na ktoré chcete zaostriť, umiestnite bližšie k zariadeniu.
- Počas fotografovania dbajte na to, aby bola vzdialenosť medzi objektom a pozadím dostatočná. Vzdialenosť by mala byť viac ako trojnásobok vzdialenosti medzi zariadením a objektom.
- Kvalita fotografií zaznamenaných týmto zariadením môže byť ovplyvnená v nasledujúcich situáciách:
 - Zariadenie alebo objekt sa pohybuje.
 - Silné svetlo pozadia, slabé osvetlenie alebo fotografujete vonku.
 - Objekt alebo pozadie nemá žiadny vzor alebo obsahuje jednoduchú farbu.

Panoráma

Vodorovne alebo zvisle nasnímajte sériu fotografií a potom vytvorte panoramatickú fotografiu ich spojením.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Panoráma**.



Najlepšie zábery v panoramatickom režime zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:




- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámciku hľadáča fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.

Pomalý pohyb

Video nahrajte na zobrazenie v spomalenom pohybe. Vo videu môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v spomalenom pohybe.








Ak budete používať tento režim, ohnisková vzdialenosť sa môže skrátiť.

- 1 Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Pomalý pohyb**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.
- 4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku .


Video sa začne prehrávať v náhodne nastavenom spomalenom úseku.

Úprava úsekov so spomaleným pohybom

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 2 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným spomaleným úsekom.
- 3 Ak chcete prehrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete orezať časti videa, začiatočnú a koncovú zátvorku presuňte na požadovanú časť.
- 5 Ak chcete vybrať oblasť videa, ktorú chcete prehrať spomalene, posuňte .
Ak chcete presnejšie nastaviť úsek so spomaleným pohybom, ťuknite na položku , podržte na nej prst a potom cez tento úsek posúvajte prstom doľava alebo doprava od jednej snímky po druhú.

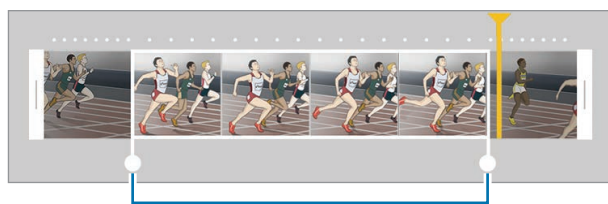

Časť so spomaleným pohybom




- 6 Ťuknite na úsek so spomaleným pohybom a použite nasledujúce možnosti:
 - **Rýchlosť:** Zmena rýchlosti prehrávania vybraného úseku.
 - **Rozdeliť:** Rozdelenie úseku na dve časti.
 - **Odstrániť:** Odstránenie úseku.
- 7 Ťuknutím na položku  zobrazte ukážku videa.
- 8 Ťuknutím na položku **EXPORTOVAŤ** uložte video.

Rýchly pohyb



Video nahrajte na zobrazenie v zrýchlenom pohybe. Vo svojich video súboroch môžete určiť úseky, ktoré sa majú prehrať v zrýchlenom pohybe.



Ak budete používať tento režim, ohnisková vzdialenosť sa môže skrátiť.


- 1 Na obrazovke s ukážkou postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Rýchly pohyb**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.
- 4 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 5 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným zrýchleným úsekom.

Úprava úsekov so zrýchleným pohybom

- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 2 Ťuknite na položku .
Video sa začne prehrávať s náhodne nastaveným zrýchleným úsekom.
- 3 Ak chcete prehrávanie pozastaviť, ťuknite na položku .
- 4 Ak chcete orezať časti videa, začiatočnú a koncovú zátvorku presuňte na požadovanú časť.

5 Ak chcete vybrať oblasť videa, ktorú chcete prehrať zrýchlene, posuňte ●.

Ak chcete presnejšie nastaviť úsek so zrýchleným pohybom, ťuknite na položku ●, podržte na nej prst a potom cez tento úsek posúvajte prstom doľava alebo doprava od jednej snímky po druhú.

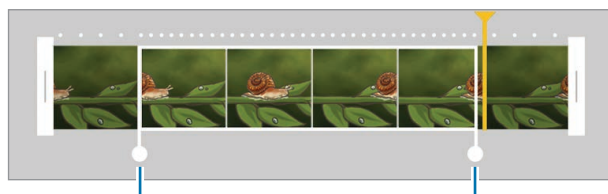

Časť so zrýchleným pohybom

6 Ťuknite na úsek so zrýchleným pohybom a použite nasledujúce možnosti:


- **Rýchlosť:** Zmena rýchlosti prehrávania vybraného úseku.
- **Rozdeliť:** Rozdelenie úseku na dve časti.
- **Odstrániť:** Odstránenie úseku.

7 Ťuknutím na položku 🎞 zobrazte ukážku videa.


8 Ťuknutím na položku **EXPORTOVAŤ** uložte video.

Virtuálna snímka


Ak chcete vytvoriť zobrazenie objektu z viacerých uhlov, vytvárajte sériu fotografií opisovaním kruhu okolo objektu. Ťahaním prsta doľava alebo doprava po fotografii môžete objekt zobraziť z rôznych uhlov.

- 1 Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Virtuálna snímka**.
- 2 Objekt umiestnite do stredu obrazovky s ukážkou a potom ťuknite na .
- 3 Ak chcete vytvoriť viac fotografií, zariadením pomaly pohybujte okolo objektu jedným smerom.

Keď sa šípka celá zafarbí nažltlo alebo keď prestanete otáčať objektom, zariadenie automaticky prestane snímať fotografie.

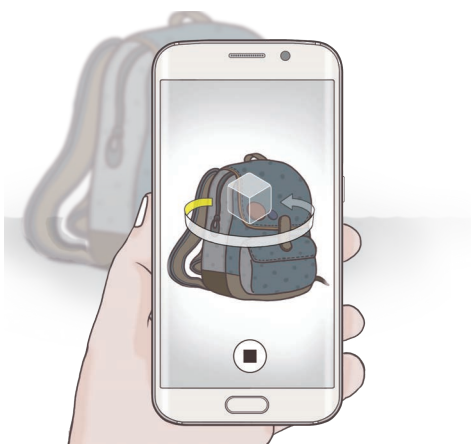



Zobrazenie fotografií virtuálneho snímania


- 1 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miniatúrnu ukážku.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Ak chcete objekt zobraziť z rôznych uhlov, prstom potiahnite po displeji doľava alebo doprava, alebo zariadením pomaly otáčajte doľava alebo doprava.

Selfie

Autoportréty fotografujte s predným fotoaparátom.



- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **REŽIM** → **Selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfotíte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.

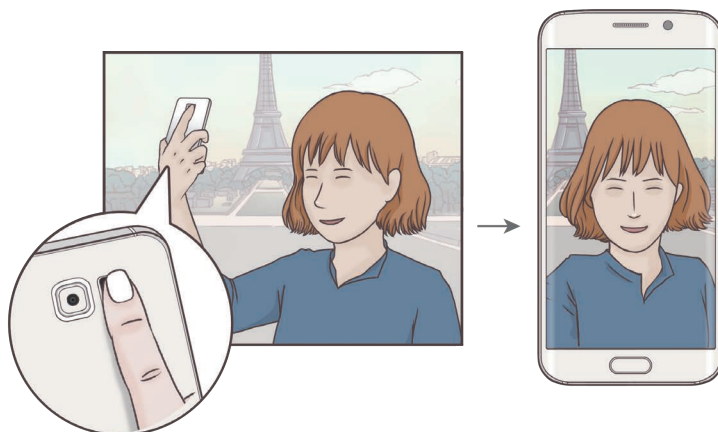
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Dlaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do dvoch sekúnd vytvorí fotografiu.



Široké selfie

Ak chcete mať na fotografii viac ľudí a nechcete, aby niektorí ľudia boli zo snímky vynechaní, nasnímajte široký autoportrét.

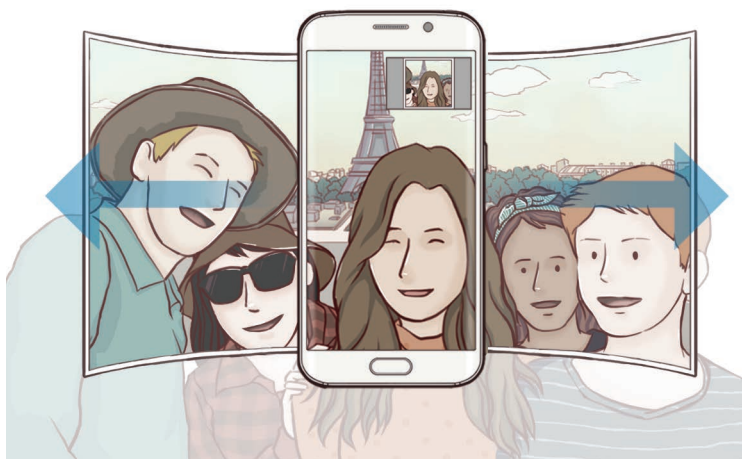

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukážkou ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku **REŽIM** → **Široké selfie**.
- 3 Postavte sa tvárou pred objektív predného fotoaparátu.
- 4 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfotíte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujte túto funkciu. Dľaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do dvoch sekúnd vytvorí fotografiu.
- 5 Ak chcete nasnímať panoramatický autoportrét, zariadením pomaly otáčajte doľava a potom doprava alebo opačne.
Zariadenie odfotí ďalšie fotografie, keď sa biely rámik presunie na každý koniec hľadáča.



- Biely rámik udržiavajte vo vnútri okna s hľadáčikom.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Na rozlíšenie fotografie môžu vplývať podmienky osvetlenia.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.

Viacnásobné selfie

Sériu autoportrétov nasnímajte v intervaloch a uložte fotografie, ktoré chcete.

- 1 Ak chcete pre fotografovanie autoportrétov prepnúť na predný fotoaparát, na obrazovke s ukázkou ťuknite na ikonu .
- 2 Ťuknite na položky **REŽIM** → **Viacnásobné selfie**.
- 3 Keď zariadenie zistí vašu tvár, odfotíte sa ťuknutím na snímač na zadnej strane zariadenia. Fotografiu môžete tiež nasnímať ťuknutím na obrazovku.
Zariadenie odfotí štyri fotografie v dvojsekundových intervaloch.
Ak chcete fotografiu vytvoriť pomocou dlane, ťuknite na ikonu  a ťuknutím na prepínač **Ovládanie gestami** aktivujete túto funkciu. Dlaň si priložte k prednému fotoaparátu. Po rozpoznaní vašej dlane zariadenie do dvoch sekúnd vytvorí fotografiu.
- 4 Zaškrtnite fotografie, ktoré chcete uložiť, a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Preberanie režimov

Zo služby **Galaxy Apps** si prevezmite viac režimov fotografovania.

Na obrazovke ukážky postupne ťuknite na položky **REŽIM** → **Stiahnuť**.



Niektoré prevzaté režimy snímania nemajú prístup ku všetkým funkciám. Funkcia potiahnutia prsta doprava na zobrazenie zoznamu režimov a doľava na zobrazenie nasnímaných fotografií a videí nemusí byť k dispozícii.







Nastavenia fotoaparátu

Rýchle nastavenia

Na obrazovke s ukážkou použite nasledujúce rýchle nastavenia.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

-  : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí. Ak chcete prevziať ďalšie efekty, ťuknite na položku **Stiahnuť**.
-  : Tento režim používajte na snímame fotografií s výraznými farbami a detaily reprodukuje aj na jasných a tmavých miestach.
-  : Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie meria hodnotu svetla pozadia v strede scény. **Bodové** meranie meria hodnotu svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie meria priemer celej scény.
-  : Výber dĺžky oneskorenia pred automatickým nasnímaním fotografie fotoaparátom.
-  : Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvármi s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.
-  : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.

Nastavenia fotoaparátu

Na obrazovke ukážky ťuknite na položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od režimu fotografovania a od práve používaného fotoaparátu.

- **Rozlíšenie fotky (zadný) / Rozlíšenie fotky (predný)**: Výber rozlíšenia pre fotografie. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita fotografií, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Rozlíšenie videa (zadný) / Rozlíšenie videa (predný)**: Výber rozlíšenia pre videá. Vyšším rozlíšením sa dosiahne vyššia kvalita videí, ale v pamäti zaberú viac miesta.
- **Ovládanie gestami**: Nastavenie zariadenia tak, aby zistilo vašu dlaň, pomocou ktorej môžete vytvárať autoportréty.
- **Uložiť vodorovne prevrátené**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény pri fotografovaní predným fotoaparátom.

- **Sledovať zaostrenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby sledovalo a automaticky zaostrilo na vybraný objekt aj vtedy, ak sa objekt alebo fotoaparát pohybuje.
- **Stabilizácia videa:** Aktivácia funkcie proti otrasom na zníženie alebo odstránenie rozostrenia v dôsledku otrasom fotoaparátu pri nahrávaní videa.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri výbere objektov.
- **Zaznamenanie polohy:** Pripojenie lokalizačnej značky GPS k fotografii.



- Sila signálu GPS sa môže znížiť na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky polohy.
- **Kontrolovať fotografie:** Zariadenie nastavte na zobrazenie fotografií alebo videí po ich zachytení.
- **Rýchlo otvoriť:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa fotoaparát rýchle spustil dvojitém stlačením tlačidla Domov.
- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby fotografie zachytávalo hlasovými príkazmi. Ak chcete fotiť, môžete tiež vysloviť slová „Smile“, „Cheese“, „Capture“ alebo „Shoot“. Ak chcete nahráť video, vyslovte príkaz „Record video“
- **Tlačidlo hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo priblíženia.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu.

Galéria

Úvod



Zobrazenie a spravovanie fotografií a videosúborov uložených v zariadení.

Zobrazenie obrázkov alebo videosúborov

1

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Potom vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Ak chcete prehrať video, ťuknite na .



Ak chcete ponuky skryť alebo zobraziť, ťuknite na displej.

Odstránenie obrázkov alebo videosúborov

Odstránenie obrázku alebo videa

Vyberte obrázok alebo video a potom ťuknite na položku **Zmazať** v hornej časti displeja.


Odstránenie viacerých obrázkov a videosúborov

- 1 Na hlavnej obrazovke Galéria ťuknite a podržte obrázok alebo video, ktoré chcete odstrániť.
- 2 Začiarknite obrázky alebo videosúbory, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Ťuknite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

Inteligentný správca

Úvod

Aplikácia Inteligentný správca poskytuje prehľad o stave nabitia batérie v zariadení, pamäte, RAM a zabezpečenia systému. Zariadenie môžete tiež automaticky optimalizovať jedným ťuknutím prstom.

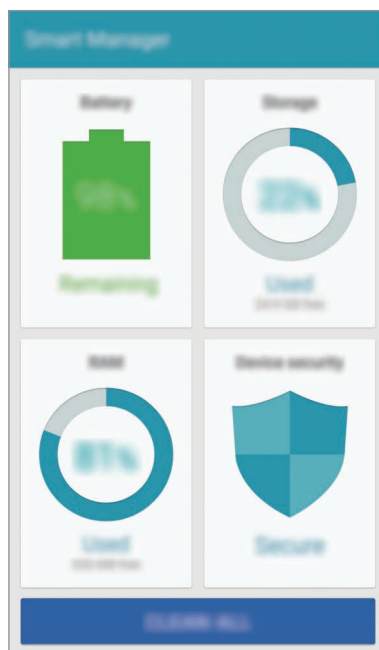

Používanie funkcie rýchlej optimalizácie

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** → **VYČISTIŤ VŠETKO**.

Funkcia Rýchla optimalizácia zvyšuje výkon zariadenia prostredníctvom týchto akcií:

- Identifikácia aplikácií, ktoré nadmerne spotrebúvajú energiu batérie, a vymazanie časti pamäte.
- Odstránenie nežiaducich súborov a zatvorenie aplikácií, ktoré sú spustené v pozadí.
- Vyhľadávanie škodlivého softvéru a útokov s neoprávneným získavaním údajov.

Používanie aplikácie Inteligentný správca

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Inteligentný správca** a vyberte funkciu.

Batéria

Skontrolujte zostávajúcu energiu batérie a čas na používanie zariadenia. V zariadeniach s nízkou úrovňou nabitia batérie môžete ušetriť energiu batérie tak, že aktivujete funkcie na úsporu energie a zatvoríte aplikácie, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie z batérie.



Zostávajúcí čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúcí čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

Úložisko

Skontrolujte stav využitej a dostupnej kapacity pamäte. Môžete odstrániť nepoužívané a prebytočné súbory alebo odinštalovať aplikácie, ktoré už nebudete používať.

RAM

Skontrolujte veľkosť dostupného miesta v pamäti RAM. Môžete zatvoriť aplikácie spustené na pozadí a obmedziť miesto v pamäti RAM, ktorú používate na zrýchlenie zariadenia.

Zabezpečenie

Skontrolujte stav zabezpečenia zariadenia. Táto funkcia vyhľadáva v zariadení škodlivý softvér a blokuje útoky neoprávneného získavania údajov a škodlivé webové stránky.


Plánovač S

Úvod

Spravovanie plánu zadaním pripravovaných udalostí alebo úloh do plánovača.


Vytváranie udalostí

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na **+** alebo dvakrát ťuknite na dátum.
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku **+**.
- 3 Vstúpte do podrobností udalosti.

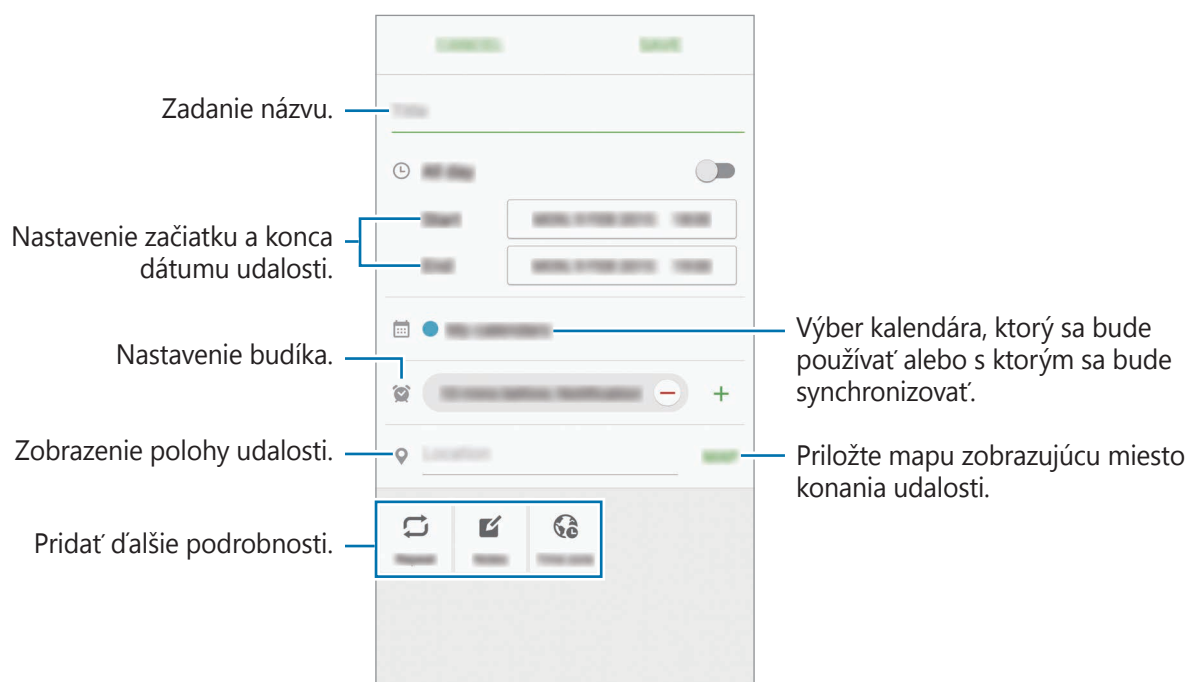

- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** udalosť uložíte.

Vytváranie úloh

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Postupne ťuknite na položky ▼ → **Úlohy**.
- 3 Ak chcete nastaviť aktuálny dátum, vstúpte do podrobností úlohy a ťuknite na položku **DNES** alebo **ZAJTRA**.
Ak chcete pridať ďalšie podrobnosti, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** úlohu uložíte.

Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte službu konta a potom ťuknutím na prepínač **Synchronizovať Kalendár** zosynchronizujte udalosti a úlohy s kontom.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → **ĎALŠIE** → **Spravovať kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete zosynchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.

S Health

Úvod

Aplikácia S Health umožňuje spravovať váš zdravý životný štýl a telesnú kondíciu. Nastavenie cieľov telesnej kondície, kontrola pokroku a sledovanie vášho zdravého životného štýlu a telesnej kondície.

Spustenie aplikácie S Health


Túto aplikáciu pri prvom zapnutí alebo jej reštartovaní po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

- 1 Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

Používanie S Health

V ponukách S Health a nástrojoch sledovania si môžete prezerať hlavné informácie a monitorovať zdravý životný štýl a telesnú kondíciu.

Ťuknite na položku **S Health** na obrazovke aplikácií.

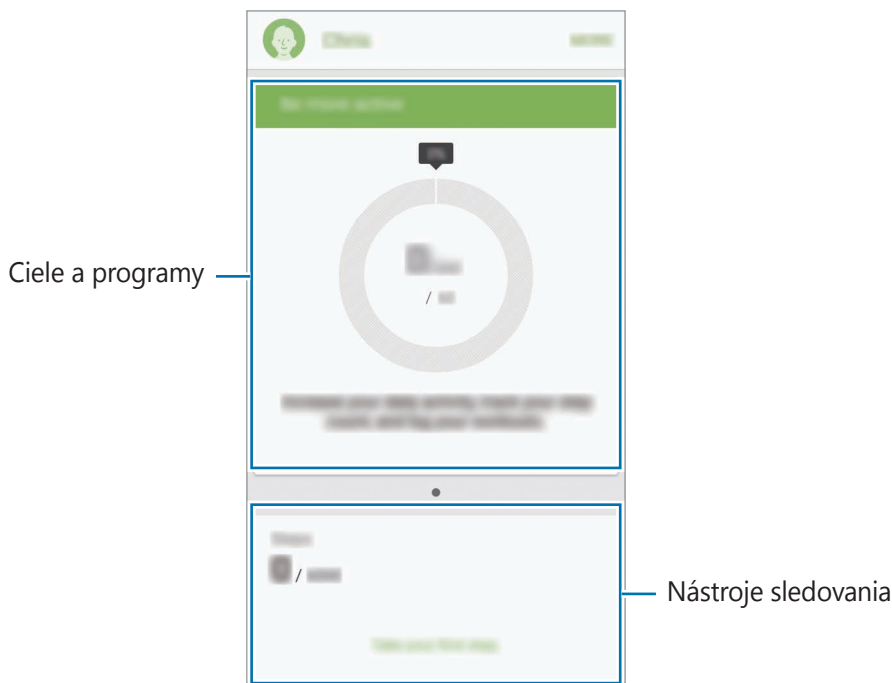

- **CIELE:** Nastavenie denných cieľov kondície a zobrazenie dosiahnutého pokroku.
- **PROGRAMY:** Používanie prispôsobiteľných programov cvičenia.
- **MONITORY:** Nástroje sledovania aktivít, príjmu potravy a telesných mier.

Ak chcete na obrazovku S Health pridať nástroje sledovania alebo programy, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Spravovať položky** a potom pod kartami **MONITORY**, **CIELE** alebo **PROGRAMY** vyberte príslušné položky.



Ak chcete získať prístup k ďalším informáciám o funkciách S Health, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia** → **Pomocník**.

Ďalšie informácie

- Funkcia S Health je určená len pre účely telesnej kondície a zdravého životného štýlu a nie je určená na použitie pri diagnostike ochorení alebo iných stavov, ani na liečbu, zmiernenie a prevenciu ochorení.
- Dostupné funkcie, vlastnosti a aplikácie pre S Health s možnosťou pridania sa môžu meniť podľa krajín z dôvodu rôznych miestnych zákonov a predpisov. Pred použitím si musíte skontrolovať funkcie a aplikácie, ktoré sú k dispozícii vo vašom regióne.
- Aplikácie S Health a ich služby môžu byť zmenené alebo ukončené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Cieľ tohto zberu údajov je obmedzený na poskytnutie služby, ktorú ste žiadali, vrátane poskytovania ďalších informácií na zlepšenie zdravého životného štýlu, zálohovania a synchronizácie údajov, analýzy údajov a štatistiky alebo na vývoja a poskytovania lepších služieb. (Ak sa však do svojho konta Samsung prihlásite z aplikácie S Health, vaše údaje sa môžu uložiť na server za účelom zálohovania údajov.) Osobné informácie môžu byť uložené až do doby, kým nepominú dané účely. Svoje osobné údaje uložené v aplikácii S Health môžete vymazať výberom možnosti Vymazať údaje v ponuke Nastavenia. Ak chcete odstrániť všetky údaje, ktoré ste zdieľali na sociálnych sieťach alebo preniesli do pamäťových zariadení, musíte ich odstrániť samostatne.
- Svoje údaje môžete zdieľať alebo synchronizovať s ďalšími službami spoločnosti Samsung alebo s kompatibilnými službami tretej strany, ktorú ste si vybrali, ako aj s niektorými ďalšími pripojenými zariadeniami. Prístup k informáciám z S Health prostredníctvom týchto ďalších služieb alebo zariadení tretej strany bude povolený iba s vašim výslovným súhlasom.
- Nesiete plnú zodpovednosť za nevhodné používanie údajov, zdieľaných na sociálnych sieťach alebo poslaných iným osobám. Pri zdieľaní svojich osobných údajov s inými osobami buďte opatrní.
- Ak je zariadenie pripojené k meracím zariadeniam, overte komunikačný protokol a potvrdte jeho správne fungovanie. Ak používate bezdrôtové pripojenie, napríklad Bluetooth, zariadenie môže ovplyvňovať elektronické rušenie z iných zariadení. Zabráňte používaniu tohto zariadenia v blízkosti zdrojov rádiových vln.
- Pred použitím si pozorne prečítajte zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov S Health.

S Voice

Úvod

Vykonávanie rôznych úloh iba vyslovovaním príkazov.

Nastavenie príkazu prebudenia

Aplikáciu **S Voice** môžete spustiť zadáním vlastného príkazu prebudenia.

Pri prvom spustení aplikácie **S Voice** ťuknite na položku **START** a nastavte vlastný príkaz prebudenia.

Ak chcete zmeniť príkaz prebudenia, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položku **S Voice**. Potom postupne ťuknite na položky **⚙️** → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command** a resetujte aktuálne nastavenia. Ťuknite na prepínač, potom postupne na položky **Set wake-up command** → **START**, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby pri uzamknutom zariadení spustilo aplikáciu **S Voice** pomocou príkazu prebudenia, ťuknite na položku **⚙️** a potom ťuknutím na prepínač **Wake up in secured lock** aktivujte túto funkciu.

Používanie funkcie S Voice

1 Vyslovte predvolený príkaz prebudenia.

Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **S Voice**.

Zariadenie začne po spustení **S Voice** rozpoznávať hlas.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

S Voice – nastavenia



Zobrazenie príkladov hlasových príkazov.

2 Povedzte hlasový príkaz.

Keď zariadenie rozpozná príkaz, vykoná príslušnú akciu. Ak zopakujete hlasový príkaz alebo vyslovíte iný príkaz, ťuknite na .




Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, táto aplikácia sa automaticky zatvorí.

Tipy pre lepšie rozpoznávanie hlasu

- Rozprávajte zrozumiteľne.
- Rozprávajte na tichých miestach.
- Nepoužívajte hrubé ani hovorové slová.
- Snažte sa nerozprávať s prízvukom.

V závislosti od okolia a spôsobu, akým rozprávate, nemusí zariadenie rozpoznávať vaše príkazy alebo môže vykonávať nežiaduce príkazy.

Nastavenie jazyka

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **S Voice** →  → **Language** a potom vyberte jazyk.



Vybraný jazyk sa použije len v aplikácii **S Voice**, nie ako jazyk na displeji zariadenia.


Hudba

Hudbu počúvajte zoradenú podľa kategórií a prispôbte nastavenia prehrávania.

Ťuknite na položku **Hudba** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku ▼, vyberte kategóriu a potom vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

Ťuknutím na obrázok albumu v spodnej časti obrazovky otvoríte obrazovku prehrávača hudby.

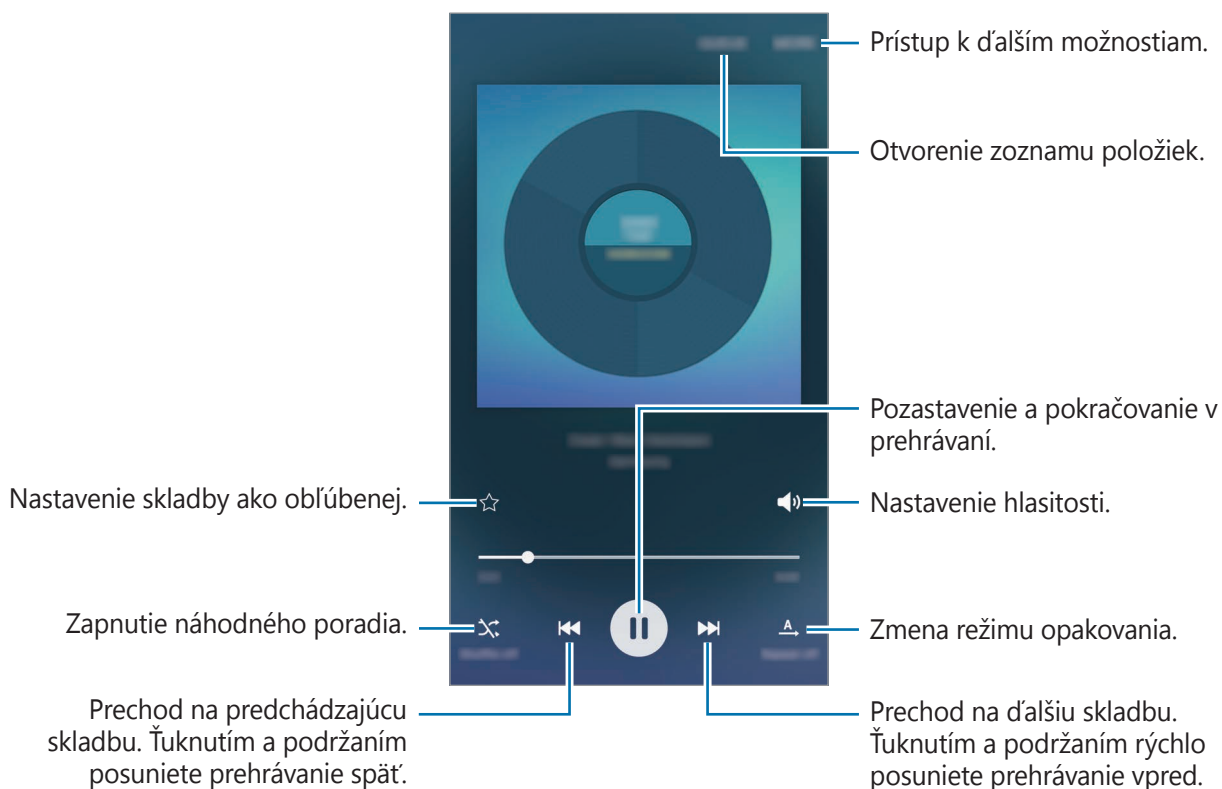


Video

Sledovanie videosúborov uložených v zariadení a úprava nastavení prehrávania.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

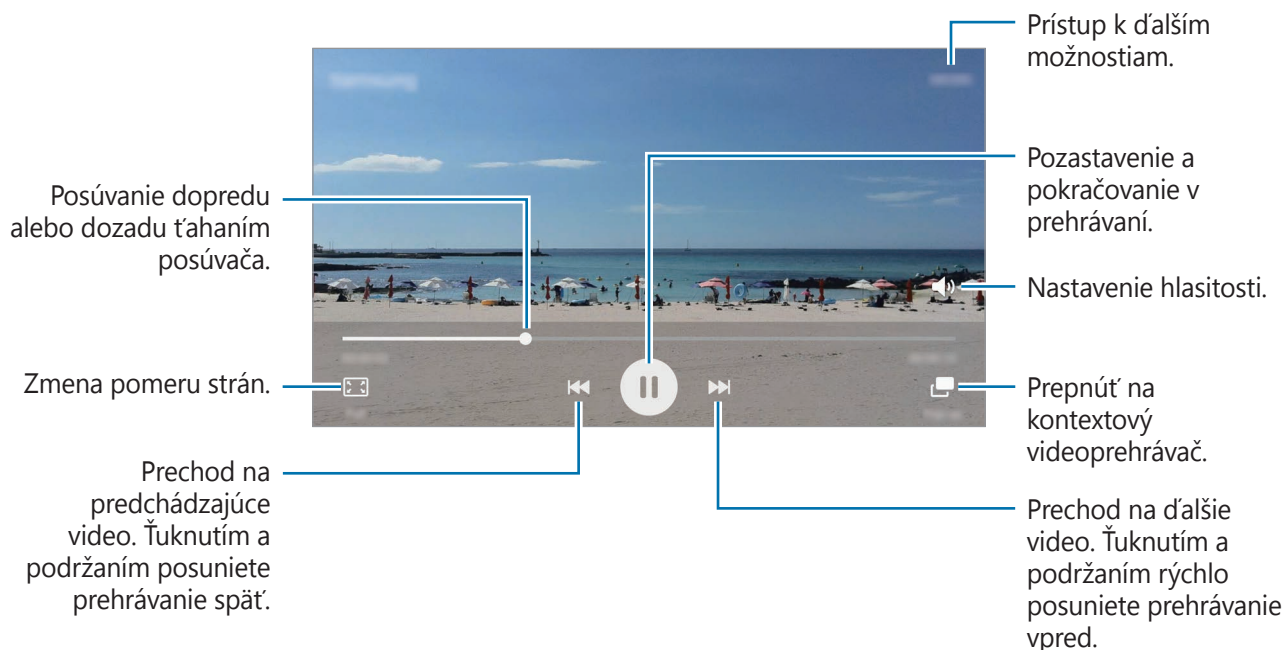

Ak chcete nastaviť jas, prstom ťahajte hore alebo dolu po ľavej strane obrazovky prehrávania, alebo ak chcete nastaviť hlasitosť, prstom ťahajte hore alebo dolu po pravej strane obrazovky prehrávania.


Ak chcete pretáčať dozadu alebo rýchle vpred, na obrazovke prehrávania potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Hlasový záznamník


Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete používať rôzne režimy záznamu v rôznych situáciách, ako napríklad pri rozhovore. Zariadenie dokáže skonvertovať váš hlas na text a rozlišovať zdroje zvuku.

Nahrávanie hlasových poznámok

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.
Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku **Pauza**.
Počas nahrávania hlasových poznámok vložíte záložku ťuknutím na položku **Záložka**.

Zmena režimu nahrávania.

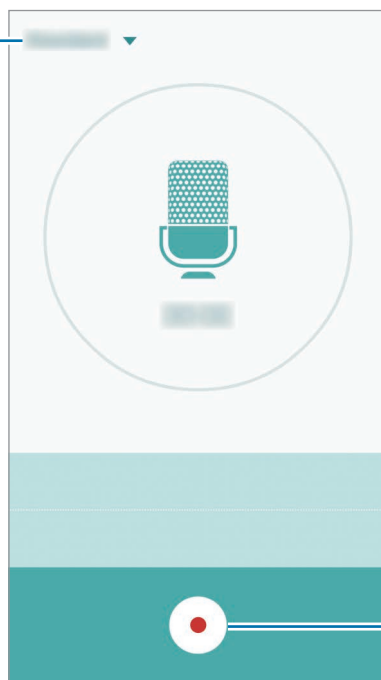




Spustenie nahrávania.

- 3 Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

Zmena režimu nahrávania

Ak chcete zo zoznamu vybrať režim, ťuknite na položku ▼.

- **Štandardný:** Toto je štandardný režim zaznamenávania. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.
- **Interview:** Mikrofón je citlivý na zvuky z dvoch smerov. Horná a dolná časť zariadenia snímajú v tomto režime rovnakú intenzitu zvuku. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.
- **Hlasová poznámka:** Zariadenie zaznamenáva váš hlas a súčasne ho na obrazovke konvertuje na text. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď máte zariadenie tesne pri ústach a na tichom mieste hovoríte hlasno a zreteľne. Hlasové poznámky zaznamenané v tomto režime sa zobrazujú s ikonou  vedľa nich.




Ak sa jazyk hlasovej poznámky nezhoduje s jazykom, ktorým hovoríte, zariadenie nerozpozná váš hlas. Pred používaním tejto funkcie nastavte jazyk hlasových poznámok ťuknutím na aktuálny jazyk.


Prehrávanie vybraných hlasových poznámok

Pri kontrole nahrávok zo stretnutia môžete pri nahrávaní niektoré zdroje zvuku stlmiť alebo zrušiť stlmenie.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku **Nahrávky** a vyberte hlasovú poznámku, ktorú ste nahrali v režime Stretnutie.

3 Ak chcete stlmiť niektoré zdroje zvuku, ťuknite na ikonu  pre príslušný smer, v ktorom má byť tento zvuk stlmený.

Táto ikona sa zmení na  a zvuk bude stlmený.

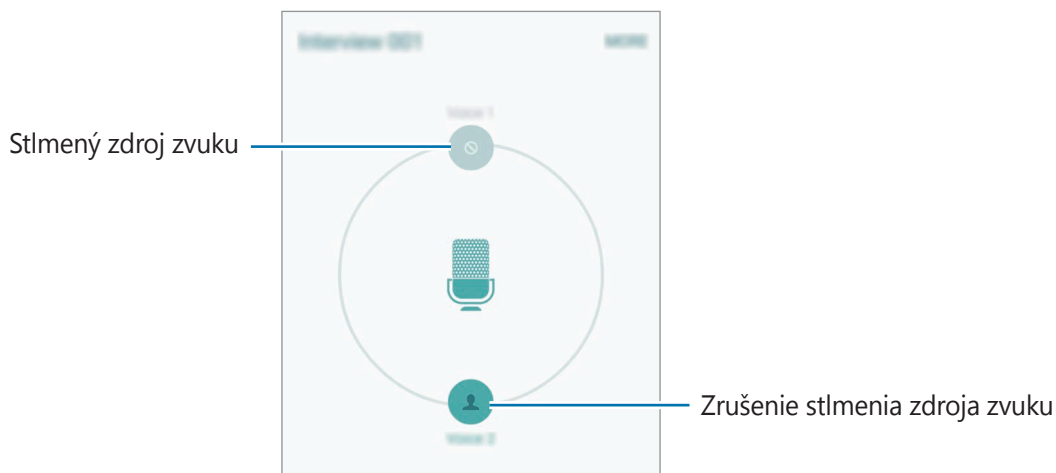

Moje súbory

Pomocou tejto aplikácie získate prístup a možnosť správy súborov uložených v zariadení alebo v iných umiestneniach, napríklad v cloudových ukladačích službách.

Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Moje súbory**.

- **Kategória:** Súbory zobrazíť poľa kategórií.
- **Lokálny úložný priestor:** Zobrazíť súbory uložené v zariadení.
- **Úložný priestor cloud:** Zobrazíť súbory uložené v službe cloudového ukladačieho priestoru.
- **VYUŽITIE ÚLOŽISKA:** Zobrazíť informácie o pamäti v zariadení.


Ak chcete vyhľadať súbory, ťuknite na položku **VYHLÁDÁVANIE**.

Poznámka

Vytvárajte poznámky a usporiadajte ich podľa kategórie.

Alebo na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Poznámka**.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

- **Kategória:** Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
- **Obrázok:** Vložiť obrázky.
- **Hlasová:** Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.
- **Úlohy:** Pridanie zaškrŕavacích políčk na začiatok každého riadku s cieľom vytvoriť zoznam úloh.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.

Vyhľadávanie poznámok

Ťuknite na položku **HĽADAŤ** v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

Hodiny

Úvod

Pomocou tejto aplikácie môžete nastavovať budíky, kontrolovať aktuálny čas v mnohých mestách na celom svete, načasovať udalosť alebo nastaviť konkrétne trvanie.

Budík

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Budík**.

Nastavenie budíkov

Nastavte čas budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas budíka, ťuknite na položku **KLÁVES**.

Ak chcete budík nastaviť s rôznymi možnosťami budenia, ťuknite na položku **MOŽNOSTI**, nastavte možnosti budenia a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na ikonu hodín vedľa budíka.

Vypnutie budíkov

Ak chcete zastaviť budenie, ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, ťuknutím na položku **POSUNÚŤ BUDÍK** zopakujte budenie po uplynutí určeného časového úseku.

Odstránenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na ikonu ✕ na budíku.

Svetový čas

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Svetový čas**.

Vytváranie hodín

Zadajte názov mesta alebo vyberte mesto na glóbose a potom ťuknite na položku +.

Odstránenie hodín

Na hodinách ťuknite na ikonu ✕.

Stopky

1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Stopky**.

2 Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.

Ak chcete pri časovaní udalosti zaznamenať čas kôl, ťuknite na položku **OKRUH**.

- 3 Ťuknutím na položku **ZASTAVIŤ** meranie trvania zastavíte.
Ak chcete načasovanie vynulovať, ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.
Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAŤ**.

Časovač

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
Ak chcete otvoriť klávesnicu a zadať čas trvania, ťuknite na položku **KLÁVES**.
- 3 Ťuknite na položku **ODMIETNUŤ**, keď sa časovač vypne.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobrazit' vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je vypnutá funkcia **Rotácia obrazu**, otvorte panel s oznámeniami a ťuknutím na položku **Rotácia obrazu** aktivujte túto funkciu.

Ak si chcete pozrieť históriu počítania, ťuknite na položku **HISTÓRIA**. Ak chcete zatvoriť panel s históriou počítania, ťuknite na položku **ČÍS. KLÁVESNICA**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky **HISTÓRIA** → **VYMAZAŤ HISTÓRIU**.

Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Viac informácií nájdete v časti [Kontá](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

Google+

Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež zálohovať svoje fotografie a videá a viac.

Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobrazit' informácie o rôznych miestach.

Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

Filmy Play

Sledovať videá zdieľané vo vašom zariadení a preberať rôzny obsah na sledovanie z aplikácie **Obchod Play**.

Knihy Play

Preberať rôzne knihy z aplikácie **Obchod Play** a čítať ich.

Kiosk Play

Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.

Hry Play

Preberať hry z aplikácie **Obchod Play** aj hrať ich s inými.

Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.

Fotky

Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a nahrali ich na **Google+**.

Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

Hlasové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

Nastavenia Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

Nastavenia

Úvod

Prispôsobenie nastavení pre funkcie a aplikácie. Konfiguráciou rôznych možností nastavenia môžete zariadenie lepšie prispôbiť.

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.

Ak chcete vyhľadať nastavenia podľa kľúčového slova, ťuknite na položku **HĽADAŤ**.

Ak chcete upraviť zoznam často používaných nastavení, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**. Potom začiarňte položky, ktoré chcete pridať, alebo zrušte výber položiek, ktoré chcete odstrániť.

Wi-Fi

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.



- Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Sieť WLAN možno v Európskej únii bez obmedzení používať v interiéri, avšak nie v exteriéri.
- Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi.
Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.

3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla. Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.

1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Ťuknite na položky **Wi-Fi Direct**.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa v tomto zariadení zapla funkcia Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.

Odosielanie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

2 Vyberte obrázok.

3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Wi-Fi Direct**, vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok, a potom ťuknite na položku **ZDIEĽAŤ**.

4 V druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Wi-Fi Direct.

Ak sú už zariadenia spojené, obrázok bude odoslaný do druhého zariadenia bez požiadavky na pripojenie.

Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Ťuknite na položku **Wi-Fi** na obrazovke s nastaveniami.
- 2 Ťuknite na položku **Wi-Fi Direct**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, ťuknite na názov zariadenia.

Bluetooth

Úvod

Pomocou funkcie Bluetooth si môžete s inými zariadeniami vymieňať dáta alebo mediálne súbory.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.

- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.

Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Pozrite si používateľskú príručku ďalšieho zariadenia.



Vaše zariadenie je pre iné zariadenia viditeľné, kým je otvorená obrazovka s nastaveniami Bluetooth.

- 3 Vo svojom zariadení potvrdíte prijatím požiadavky na pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Zariadenia budú pripojené, keď ďalšie zariadenie prijme požiadavku na pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.


- 2 Vyberte obrázok.

- 3 Postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok.

Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.

- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na pripojenie cez Bluetooth.

Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Ťuknite na položku **Bluetooth** na obrazovke s nastaveniami.
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Letový režim**.

Zdieľanie pripojenia

Ak nie je k dispozícii internetové pripojenie, na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.

Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť **Zdieľanie pripojenia**.




Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.

Použitie mobilného prístupového bodu

Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
V stavovom riadku sa zobrazí ikona . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Konfigurovať APN** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.

Spotreba dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Spotreba dát**.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používania dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit dát:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.

Ak chcete zmeniť mesačné vynulovanie údajov na monitorovanie doby, postupne ťuknite na položky ▼ → **Zmeniť cyklus**.

Obmedzenie využitia dát

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Spotreba dát** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač **Nastaviť limit dát**.
- 2 Limit nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu.
- 3 Úroveň výstrahy využitia dát nastavte posúvaním lišty na nastavenie limitu hore alebo dolu. Zariadenie vás upozorní po dosiahnutí úrovne výstrahy.

Mobilné siete

Konfigurácia nastavení mobilnej siete.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Mobilné siete**.

- **Dátový roaming:** Nastavenie používania dátových pripojení počas roamingu na zariadení.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálna registrácia siete.

NFC a platba

Úvod

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Zariadenie obsahuje vstavanú anténu NFC. So zariadením zaobchádzajte opatrne, aby ste nepoškodili anténu NFC.

Používanie funkcie NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC a platba** → **NFC** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.

- 2 Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC.
Zobrazia sa informácie z tagu.

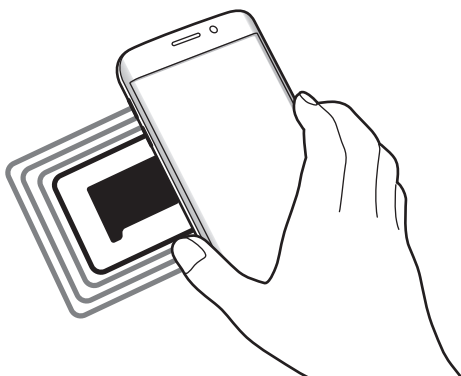

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

Platenie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC a platba** → **NFC** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť predvolenú platobnú aplikáciu, otvorte obrazovku s nastaveniami, postupne ťuknite na položky **NFC a platba** → **Ťuknúť a zaplatiť** a potom vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.


Posielanie dát

Keď sa anténa vášho zariadenia s funkciou NFC dotkne antény iného zariadenia s funkciou NFC, povoľte výmenu údajov.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC a platba** → **NFC** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Ťuknite na položku **Android Beam** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos.** na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.



Ak sa obidve zariadenia pokúsia odoslať dáta naraz, prenos súborov môže zlyhať.

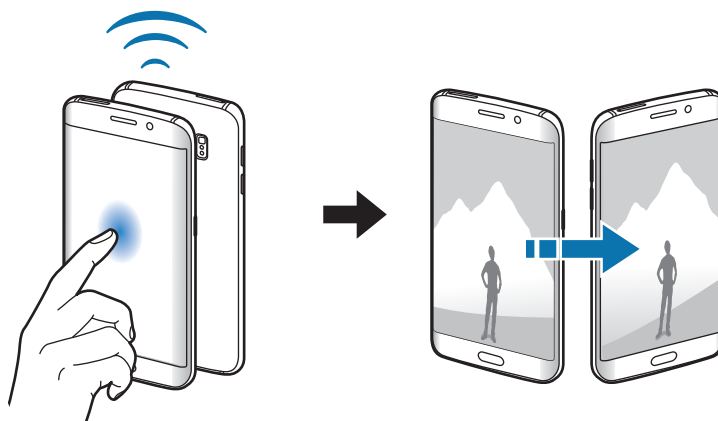

Ďalšie nastavenia pripojenia

Úvod

Prispôsobenie nastavení na ovládanie ďalších funkcií.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia pripojenia**.

- **Tlač:** Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory. Viac informácií nájdete v časti [Tlač](#).
- **MirrorLink:** Táto funkcia umožňuje ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle. Viac informácií nájdete v časti [MirrorLink](#).
- **Zrýchľovač sťahovania:** Nastavenie zariadenia tak aby súbory väčšie ako 30 MB rýchlejšie preberalo súčasne cez sieť Wi-Fi a mobilné siete. Viac informácií nájdete v časti [Zrýchľovač sťahovania](#).
- **Sieť VPN:** Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
- **Predvolená aplikácia pre správy:** Vyberte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Zariadenie môžete pripojiť k tlačiarňam cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlačte obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

Pridanie doplnkov k tlačiarňam

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňam.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok**.
- 2 Vyhľadajte doplnok k tlačiarňam v službe **Obchod Play**.
- 3 Vyberte doplnok k tlačiarňam a nainštalujte ho.

4 Vyberte doplnok k tlačiarňi a aktivujte ho ťuknutím na prepínač.

Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie.

Ak chcete tlačiarne pridať manuálne, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Pridať tlačiareň** → **ADD PRINTER**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Nastavenia tlače**.

Obsah tlače

Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, postupne ťuknite na položky **Zdieľať** → **Tlačiť** → ▼ → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.

MirrorLink

Táto funkcia umožňuje pripojiť vaše zariadenie k vozidlu a ovládať aplikácie MirrorLink vo vašom zariadení na čelnom monitore vo vozidle.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **MirrorLink**.



Vaše zariadenie je kompatibilné s vozidlami, ktoré podporujú aplikáciu MirrorLink, verzia 1.1 alebo novšiu.

Pripojenie zariadenie k vozidlu pomocou aplikácie MirrorLink

Pri prvom používaní tejto aplikácie zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

1 Svoje zariadenie spárujte s druhým zariadením cez Bluetooth.

Viac informácií nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).

2 Svoje zariadenie pripojte k vozidlu pomocou kábla USB.

Po pripojení môžete na čelnom monitore ovládať aplikáciu MirrorLink vo vašom zariadení.

Ukončenie pripojenia MirrorLink

Kábel USB odpojte od svojho zariadenia a vozidla.

Zrýchľovač sťahovania

Nastavenie zariadenia tak, aby rýchlejšie preberalo súbory väčšie ako 30 MB cez sieť Wi-Fi a mobilné siete súčasne. Ak je signál siete Wi-Fi silnejší, rýchlosť preberania bude vyššia.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Ďalšie nastavenia pripojenia** → **Zrýchľovač sťahovania**.



- Niektoré zariadenia nemusia túto funkciu podporovať.
- Keď súbory preberáte cez mobilnú sieť, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
- Pri preberaní veľkých súborov sa zariadenie môže zahrievať. Ak sa prekročí nastavená teplota zariadenia, táto funkcia sa vypne.
- Ak sú signály sietí nestabilné, môže to ovplyvniť rýchlosť a prevádzku tejto funkcie.
- Ak pripojenia siete Wi-Fi a mobilnej siete majú výrazne odlišné prenosové rýchlosti, zariadenie využije najrýchlejšie pripojenie.
- Táto funkcia podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Túto funkciu nemožno použiť s inými protokolmi, ako napríklad FTP.

Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zvuky a oznámenia**.

- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Vyzváňacie tóny a zvuky:** Zmena nastavení vyzváňacieho tónu a zvukov systému.
- **Vibrácie:** Zmena nastavení vibrovania.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
- **Nerušiť:** Nastavte zariadenie tak, aby stlmilo zvuky prichádzajúcich hovorov a oznámení okrem povolených výnimiek.

- **Oznámenia na zamknutej obrazovke:** Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke uzamknutia má alebo nemá zobrazit'.
- **Oznámenia z aplikácií:** Zmena nastavení oznámení pre každú aplikáciu.
- **Indikátor LED:** Zariadenie nastavte tak, aby indikátor svietil pri nabíjaní batérie, keď prijmete oznamy alebo keď nahrávate hlasové poznámky.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Písmo:** Zmena veľkosti a typu písma.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Inteligentné zapnutie obrazovky:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabráňovalo vo vypnutí podsvietenia displeja, keď sa naň pozeráte.
- **Režim obrazovky:** Zmena režimu obrazovky na nastavenie farieb a kontrastu displeja.
- **Šetrič displeja:** Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo šetrič obrazovky pri jeho nabíjaní alebo po pripojení k stolnému doku.

Bočný displej

Zmena nastavení bočného displeja. Viac informácií nájdete v časti [Bočný displej](#).

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Bočný displej**.

- **Bočné osvetlenie:** Nastavenie rozsvietenia bočného displeja, keď je zariadenie otočené displejom nadol pri prichádzajúcom hovore alebo oznámení.
- **Moji ľudia:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie kariet s priradenými farbami na bočnom displeji pri zmeškaných oznámeniach od prednostných kontaktov.
- **Vyberte oznámenia:** Výber položiek pre oznámenia na bočnom displeji prostredníctvom farebného osvetlenia a farebných kariet.

- **Informačný panel:** Prispôsobenie nastavení na zobrazenie rôznych položiek na bočnom displeji, ako napríklad správy.
- **Nočné hodiny:** Nastavenie zariadenia tak, aby bočný displej používalo ako nočné hodiny. Môžete nastaviť dobu, počas ktorej budú nočné hodiny zapnuté.
- **Poloha bočného displeja:** Výber ľavého alebo pravého bočného panela a jeho aktivácia podľa vašich požiadaviek.

Pohyby a gestá

Aktivácia funkcie rozpoznávania pohybu a zmena nastavení ovládania rozpoznávania pohybu vo vašom zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Pohyby a gestá**.



Nadmerným trasením alebo pádom zariadenia môže dôjsť k neželaným vstupom. Ovládajte zariadenie správnymi pohybmi.

- **Priamy hovor:** Nastavenie zariadenia tak, aby uskutočňovalo hlasový hovor zodvihnutím zariadenia a jeho pridržením pri uchu počas zobrazenia podrobností hovoru, správy alebo kontaktu.
- **Inteligentné upozornovanie:** Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na zmeškané hovory alebo nové správy, keď ho vezmete do ruky.



Táto funkcia nemusí fungovať, ak je obrazovka zapnutá alebo ak zariadenie nie je položené na rovnom povrchu.

- **Stíšiť:** Nastavenie zariadenia na stlmenie prichádzajúcich hovorov alebo upozornení pohybmi dlane alebo otočením displeja zariadenia nadol.
- **Snímať potiahnutím dlane:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa zachytila snímka obrazovky potiahnutím dlane doľava alebo doprava po displeji. V položke **Galéria** môžete zobrazit' nasnímané obrázky.



Pri používaní niektorých aplikácií a funkcií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.

Aplikácie

Spravovanie aplikácií v zariadení a zmena ich nastavení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Aplikácie**.

- **Správca aplikácií:** Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.
- **Predvolené aplikácie:** Výber predvolených nastavení pre používanie aplikácií.
- **Nastavenie aplikácií:** Prispôsobenie nastavení pre každú aplikáciu.

Pozadie

Zmena nastavení tapety pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Pozadie**.

Témy

Používanie rôznych tém v zariadení na zmenu vizuálnych prvkov na domovskej obrazovke, obrazovke uzamknutia a ikonách.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Témy**.

Ak chcete prevziať ďalšie témy, ťuknite na položku **OBCHOD**.

Zamknutie a zabezpečenie

Úvod

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

- **Typ zamknutia obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Zobraziť informácie:** Zmena nastavení položiek zobrazených na uzamknutej obrazovke.
- **Efekt odomknutia:** Výber efektu pri odomýkaní obrazovky.
- **Odtlačok prsta:** Registrácia vašich odtlačkov prstov do zariadenia na jeho zabezpečenie alebo na prístup do vášho konta Samsung. Viac informácií nájdete v časti [Rozpoznanie odtlačkov prstov](#).
- **Zabezpečenie:** Vyhľadanie a odstránenie škodlivého softvéru zo zariadenia. Na zablokovanie útokov neoprávneného získavania údajov a škodlivých webových stránok môžete tiež aktivovať funkciu prehľadávania v reálnom čase.
- **Hľadať môj mobil:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájsť môj mobilný telefón. Táto funkcia pomáha pri lokalizovaní zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže. Ak chcete sledovať a ovládať svoje stratené a ukradnuté zariadenie, môžete tiež vstúpiť na webovú stránku Nájsť môj mobilný telefón na lokalite (findmymobile.samsung.com).
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Ďalšie nastavenia zabezpečenia:** Konfigurácia nastavení ďalšieho zabezpečenia.

Rozpoznanie odtlačkov prstov

Aby rozpoznanie odtlačkov prstov fungovalo, informácie o vašich odtlačkoch prstov musia byť zaregistrované a uložené v zariadení. Po zaregistrovaní môžete zariadenie nastaviť tak, aby vaše odtlačky prstov používalo pre nasledujúce funkcie:

- Uzamknutie obrazovky
- Prihlásenie sa na internetovú stránku
- Overenie konta Samsung



- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.
- Funkcia rozpoznávania odtlačkov prstov používa na zvýšenie bezpečnosti vášho zariadenia jedinečné charakteristiky každého odtlačku prsta. Pravdepodobnosť, že snímač odtlačkov prstov zamení dva rôzne odtlačky prstov, je veľmi nízka. Avšak v zriedkavých prípadoch, kedy sú dva odtlačky prstov veľmi podobné, ich môže snímač rozpoznať ako identické.

Pre lepšie rozpoznávanie odtlačkov prstov


Keď na zariadení snímate odtlačky prstov, dávajte si pozor na nasledovné podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzkyschopnosť tejto funkcie:

- Tlačidlo Domov obsahuje snímač rozpoznania odtlačkov prstov. Uistite sa, že tlačidlo Domov nie je poškriabané alebo poškodené kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče a náramky.
- Ochranné prvky obrazovky dodávané spolu so zariadením môžu spôsobiť zlyhanie snímača v rozpoznávaní odtlačkov prstov. Aby sa citlivosť rozpoznávania odtlačku prsta zvýšila, odstráňte ochranné prvky obrazovky.
- Uistite sa, že oblasť rozpoznávania odtlačkov prstov, ako aj vaše prsty samotné, sú čisté a suché.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky prstov, ktoré sú poznačené vráskami alebo jazvami.
- Zariadenie nemusí rozpoznať odtlačky malých alebo tenkých prstov.
- Ak svoj prst zohnete alebo použijete konček prsta, zariadenie vaše odtlačky prstov rozpoznať nemusí. Tlačidlo Domov musíte zakryť celým svojím prstom.
- Ak chcete zlepšiť výkon rozpoznania, zaregistrujte si odtlačky prstov tej ruky, ktorú najčastejšie používate na vykonávanie úloh na zariadení.
- V suchom prostredí sa v zariadení môže nahromadiť statická elektrina. Vyhýbajte sa používaniu tejto funkcie v suchom prostredí alebo pred použitím funkcie vybite statickú elektrinu tým, že sa dotknete kovového predmetu.

Registrácia odtlačkov prstov

1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačok prsta** → **Pridať odtlačok prsta**.

2 Priložte prst na tlačidlo Domov.

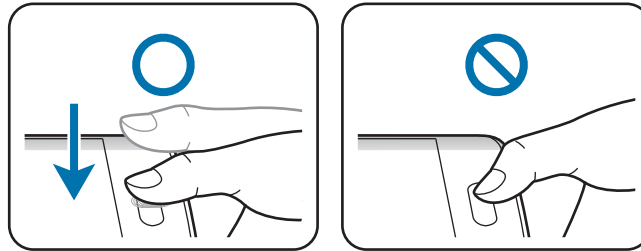

3 Keď zariadenie začne vibrovať, prst odtiahnite, a potom ho znova priložte na tlačidlo Domov. Túto operáciu zopakujte s tým istým prstom, kým odtlačok prsta nebude zaregistrovaný.

4 Po zobrazení okna s požiadavkou zaregistrovať alternatívne heslo zadajte alternatívne heslo a potom ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.

5 Zadajte alternatívne heslo, overte toto alternatívne heslo jeho opätovným zadaním a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Namiesto skenovania vašich odtlačkov prstov môžete použiť alternatívne heslo.

6 Ak sa zobrazí kontextové okno uzamknutia odtlačkov prstov, ťuknite na tlačidlo **OK**. Odtlačky svojich prstov môžete použiť na odomknutie obrazovky.

Odstránenie odtlačkov prstov

Zaregistrované odtlačky prstov môžete odstrániť pomocou aplikácie Správca odtlačkov prstov.

1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačok prsta**.

2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **ZÁLOŽNÉ HESLO** a zadajte toto heslo zálohovania.

3 Ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.

4 Zaškrtnite odtlačky prstov, ktorých registráciu chcete zrušiť, a potom ťuknite na tlačidlo **ĎALŠIE** → **ODSTRÁNIŤ**.

Zmena záložného hesla

Heslo, ktoré používate ako heslo zálohovania, môžete zmeniť na skenovanie vašich odtlačkov prstov.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačok prsta**.
- 2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **ZÁLOŽNÉ HESLO** a zadajte toto heslo zálohovania.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť záložné heslo**.
- 4 Zadajte nové heslo a ťuknite na **POKRAČOVAŤ**.
- 5 Zadajte heslo znovu a ťuknite na tlačidlo **OK**.

Overenie hesla konta Samsung

Použite odtlačky prstov na overenie hesla na konte Samsung. Namiesto zadania hesla môžete použiť odtlačky prstov, napríklad pri nákupe obsahu z lokality **Galaxy Apps**.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačok prsta**.
- 2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **ZÁLOŽNÉ HESLO** a zadajte toto heslo zálohovania.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Overiť konto Samsung** zapnite túto funkciu.
- 4 Prihláste sa na svoje konto Samsung.

Použitie odtlačkov prstov na prihlásenie sa do svojho konta

Odtlačky svojich prstov môžete použiť na prihlasovanie sa do webových stránok, ktoré podporujú uloženie hesla.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Zamknutie a zabezpečenie** → **Odtlačok prsta**.
- 2 Naskenujte zaregistrovaný odtlačok prsta alebo ťuknite na položku **ZÁLOŽNÉ HESLO** a zadajte toto heslo zálohovania.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Webové prihlásenie** zapnute túto funkciu.
- 4 Otvorte webovú stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť prostredníctvom odtlačku svojho prsta.
- 5 Zadajte svoje meno používateľa a heslo a potom ťuknite na tlačidlo prihlásenia do webovej stránky.
- 6 Začiarknite možnosť **Prihláste sa pomocou odtlačkov prstov** a potom ťuknite na možnosť **ZAPAMÄTAŤ**.

Pomocou svojho odtlačku prsta môžete overiť svoje konto a heslo na prihlásenie sa do webovej stránky.

Súkromie a bezpečnosť

Úvod

Zmena nastavení na zachovanie súkromia a bezpečnosti.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Súkromie a bezpečnosť**.

- **GPS:** Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.
- **Súkromný režim:** Aktivácia režimu súkromia na zabránenie prístupu iným osobám k vášmu osobnému obsahu. Viac informácií nájdete v časti [Súkromný režim](#).
- **Diagnostikovať:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie informácií o diagnostike a využití zariadenia do spoločnosti Samsung.
- **Odosieľať tiesňové správy:** Nastavenie zariadenia tak, aby trojnásobným stlačením vypínacieho tlačidla odosielalo správy so žiadosťou o pomoc. Prijemcom môžete tiež poslať zvukové nahrávky spolu so správou. Viac informácií nájdete v časti [Odosieľať tiesňové správy](#).

Súkromný režim


Tento režim umožňuje skryť osobný obsah v zariadení, aby iní používatelia nemali k nemu prístup.

V súkromnom režime môžete položky skryť v priečinkoch **Galéria**, **Video**, **Hudba**, **Hlasový záznamník**, **Moje súbory** a **Internet**.

Aktivácia súkromného režimu

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Súkromný režim** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.

Pri prvom aktivovaní súkromného režimu nastavte prístupový kód pre súkromný režim podľa pokynov na obrazovke.

- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke. Týmto je aktivovaný súkromný režim a v stavovom riadku sa zobrazí ikona .



Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobraziť a vstupovať do nich. Ak chcete skryť položky, ktoré sú uložené v priečinku Súkromné, vypnite súkromný režim.

Skrytie obsahu

- 1 Na obrazovke aplikácií spustíte aplikáciu, ktorej položky chcete skryť.
- 2 Vyberte položku a postupne ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Premiestniť do priečinka Súkromné**.

Ak súkromný režim nie je aktivovaný, predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.

Vybraté položky budú presunuté do priečinka Súkromné.

Zobrazenie skrytého obsahu

Keď je aktivovaný súkromný režim, ukryté položky môžete iba zobrazit'.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Súkromný režim** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Moje súbory** → **Súkromné**.
Na displeji sa zobrazia položky, ktoré boli presunuté do priečinka Súkromné. Záložky môžete zobrazit' pomocou aplikácie **Internet**.

Zobrazenie obsahu

- 1 V priečinku Súkromné ťuknite na položku, podržte na nej prst a potom začiar knite položky, ktoré chcete zobrazit'.
- 2 Ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť z priečinka Súkromné**.
- 3 Vyberte priečinok, do ktorého chcete položky uložit', a potom ťuknite na položku **PRESUNÚŤ SEM**.
Položky budú presunuté do vybraného priečinka.

Automatická deaktivácia súkromného režimu

Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri vypnutej obrazovke vždy automaticky deaktivovalo súkromný režim.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Súkromný režim** a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Predvolený prístupový kód k súkromnému režimu zadajte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Automaticky vypnúť** zapnite túto funkciu.



Keď je aktivovaná možnosť **Automaticky vypnúť**, zariadenie neprenesie súbory do priečinka Súkromné, ak sa displej počas prenosu vypne.

Odosielať tiesňové správy

V prípade núdzovej situácie trikrát rýchlo stlačte vypínacie tlačidlo. Zariadenie odošle správy vašim kontaktom v prípade núdze. Správy zahŕňajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosielať tiesňové správy** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.
- 2 Primárne kontakty pridajte podľa pokynov na obrazovke, ak ste tak už neurobili.

Ak chcete odoslať správy so žiadosťou o pomoc so zvukovou nahrávkou alebo s fotografiami, a ťuknutím na prepínač **Priložiť zvukovú nahrávku** alebo **Priložiť fotografie** aktivujte túto funkciu.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť možnosť **Priložiť fotografie** dostupná.

Pridávanie kontaktov v prípade núdze

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Súkromie a bezpečnosť** → **Odosielať tiesňové správy** → **Odoslať správy príjemcovi** → **PRIDAŤ**. Ťuknite na možnosť **Vytvoriť kontakt** a zadajte informácie o tomto kontakte, alebo ťuknutím na možnosť **Vybrať z kontaktov** pridajte existujúci kontakt ako kontakt v prípade núdze.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim poskytuje zjednodušené ovládanie prostredníctvom jednoduchšieho usporiadania a väčších ikon na domovskej obrazovke.


Prepnutie do jednoduchého režimu

- 1 Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Jednoduchý režim** → **Jednoduchý režim**.
- 2 Pod položkou **Jednoduché aplikácie** vyberte aplikácie, pre ktoré chcete použiť jednoduchšie usporiadanie.
- 3 Ťuknite na položku **HOTOVO**.

Návrat na štandardný režim

Na domovskej obrazovke potiahnite doľava a postupne ťuknete na položky **Nastavenia** → **Jednoduchý režim** → **Štandardný režim** → **HOTOVO**.

Spravovanie klávesových skratiek

Ak chcete k aplikácii na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doľava, ťuknite na možnosť  a potom vyberte aplikáciu.

Ak chcete ku kontaktu na domovskej obrazovke pridať klávesovú skratku, prstom potiahnite doprava a ťuknite na možnosť .

Ak chcete z domovskej obrazovky odstrániť klávesovú skratku, ťuknite na položky **UPRAVIŤ** a vyberte aplikáciu alebo kontakt s ikonou .

Zjednodušenie ovládania

Ak chcete zlepšiť prístup do zariadenia, nakonfigurujte rôzne nastavenia. Viac informácií nájdete v časti [Zjednodušenie ovládania](#).

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

Kontá

Pridanie kont Samsung alebo Google alebo iných kont, s ktorými ich chcete zosynchronizovať.

Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si kontá.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Vyberte službu konta.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie konta.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a položky, ktoré sa majú synchronizovať.

Registrácia konta Samsung

Pri používaní niektorých aplikácií Samsung potrebujete konto Samsung. Na svoje konto Samsung môžete zálohovať alebo z neho obnovovať údaje, ktoré sú uložené v zariadení. Ak chcete používať služby Samsung, zaregistrujte si pre zariadenie svoje konto Samsung.

- 1 Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položky **Kontá** → **Pridať konto**.
- 2 Ťuknite na položku **Samsung konto**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie konta.

Po zaregistrovaní konta Samsung môžete používať aplikácie, ktoré si vyžadujú konto Samsung, bez nutnosti prihlásiť sa.

Odstránenie kont

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Kontá**, vyberte názov konta, vyberte konto, ktoré chcete premenovať, a potom ťuknite na položky **ĎALŠIE** → **Odstrániť konto**.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie**.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie osobných informácií a dát aplikácií na serveri Samsung. Zariadenie môžete tiež nastaviť na automatické zálohovanie dát.
- **Obnoviť:** Obnovenie naposledy zálohovaných osobných informácií a dát aplikácií z konta Samsung.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií zo servera Google po ich preinštalovaní.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Jazyk a vstup**.

- **Jazyk:** Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.
- **Predvolená klávesnica:** Výber predvoleného typu klávesnice pre textový vstup.
- **Klávesnica Samsung:** Zmena nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlas. zadávanie textu Google:** Zmena nastavení hlasového zadávania.
- **Hlasový vstup:** Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež zmeniť nastavenia.
- **Možn. prev. textu na reč:** Zmena nastavení prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť ukazovateľa:** Úprava rýchlosti ukazovateľa myši alebo navigačného zariadenia pripojeného k zariadeniu.

Batéria

Zobrazenie informácií o nabití batérie a zmena možností úspory energie.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Batéria**.



Zostávajúci čas používania ukazuje čas do úplného vybitia batérie. Zostávajúci čas sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

- **POUŽÍVANIE BATÉRIE:** Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.
- **Režim šetrenia energie:** Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení. Viac informácií nájdete v časti [Režim šetrenia energie](#).
- **Režim extrémneho šetrenia energie:** Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Viac informácií nájdete v časti [Režim extrémneho šetrenia energie](#).
- **Abnormálna spotreba:** Zobrazenie zoznamu aplikácií, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo energie batérie.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ukladací priestor**.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Dátum a čas**.



Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavenie zariadenia tak, aby prijímalo informácie o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Výber formátu dátumu.

Používateľská príručka

Zobrazenie informácií pomocníka vám umožní zistiť, ako používať zariadenie a aplikácie alebo nakonfigurovať dôležité nastavenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Používateľská príručka**.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Informácie o zariadení**.

Príloha

Zjednodušenie ovládania

Informácie o zjednodušení ovládania

Zlepšenie zjednodušenia ovládania pomocou funkcií, ktoré používateľom so zhoršeným zrakom, sluchom alebo zníženou zručnosťou uľahčujú používanie zariadenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania**.

Používanie tlačidla Domov na otváranie ponúk zjednodušenia ovládania

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Priamy prístup** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Potom vyberte ponuku Zjednodušenie ovládania, ktorá sa má zobrazit', keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.

Vstupovať môžete do nasledujúcich ponúk zjednodušenia ovládania.

- Zjednodušenie ovládania
- Voice Assistant
- Univerzálny prepínač
- Okno lupy
- Negatívne farby
- Odtiene sivej
- Nastavenie farieb
- Interakčné ovládanie

Voice Assistant (hlasová spätná väzba)

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Voice Assistant

Keď zapnete funkciu Voice Assistant, po jednom ťuknutí zariadenie nahlas prečíta text na obrazovke alebo text zvolenej funkcie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant**, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Zariadenie spustí hlasovú spätnú väzbu.

Ak chcete funkciu Voice Assistant vypnúť, ťuknite na prepínač a potom rýchlo dvakrát ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Po prvom zapnutí funkcie Voice Assistant sa spustí školiaci kurz. Znova ho môžete spustiť ťuknutím na položku **Voice Assistant help**.



Niektoré funkcie nie sú počas používania funkcie Voice Assistant dostupné.

Ovládanie obrazovky pohybmi prstov

Pri používaní funkcie Voice Assistant môžete displej ovládať pomocou rôznych gest prstov.

Gestá jedným prstom

- Ťuknutie: Čítať položku pod vašim prstom nahlas. Ak chcete preskúmať obrazovku, umiestnite prst na obrazovku a posúvajte ho po obrazovke.
- Dvojité ťuknutie: Otvoriť vybratú položku. Pri hlasnom čítaní vybraných položiek prst odtiahnite od položky, keď počujete položku, ktorú požadujete. Potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na displeji.
- Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Presun položky alebo vstup do dostupnej možnosti.
- Potiahnutie prstom doľava: Prechod na predchádzajúcu položku.
- Potiahnutie prstom doprava: Prechod na ďalšiu položku.
- Potiahnutie prstom hore alebo dolu: Použiť najnovšie možnosti kontextovej ponuky alebo zmena jej nastavení. Ak chcete vybrať text, kurzorom posúvajte v režime výberu textu dozadu alebo dopredu.

- Potiahnutie doľava, potom doprava jedným pohybom: Posúvanie nahor po obrazovke.
- Potiahnutie doprava, potom doľava jedným pohybom: Posúvanie nadol po obrazovke.
- Posúvanie nahor, potom nadol jedným pohybom: Prechod na prvú položku na obrazovke.
- Posúvanie nadol, potom nahor jedným pohybom: Prechod na poslednú položku na obrazovke.

Gestá dvoma prstami

- Ťuknutie: Pozastaviť alebo obnoviť hovorenú odozvu.
- Dvojité ťuknutie: Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
- Trojité ťuknutie: Kontrola aktuálneho času, zostávajúcej energie batérie a ďalšie informácie. Ak chcete zmeniť položky, ktoré sa čítajú nahlas, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA** → **Informácie na stavovom riadku**.
- Dvojité ťuknutie a podržanie prsta na obrazovke: Zapnúť alebo vypnúť režim výberu textu.
- Potiahnutie prstom doľava: Prechod na ďalšiu stránku. Skopírovaný text vložiť v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom doprava: Prechod na predchádzajúcu stránku. Skopírovaný text vložiť v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom nahor: Posun nadol v zozname. Vybratý text skopírovať v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom nadol: Posun nahor v zozname. Vybrať celý text v režime výberu textu.
- Potiahnutie prstom v ľubovoľnom smere na obrazovke uzamknutia: Odomknúť obrazovku.
- Potiahnutie prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol: Otvoriť panel oznámení.

Gestá tromi prstami

- Ťuknutie: Položky začať čítať nahlas z hora.
- Dvojité ťuknutie: Začať čítať od ďalšej položky.
- Trojité ťuknutie: Prečítať posledný vybraný text a skopírovať ho do schránky.
- Potiahnutie prstom doľava alebo doprava: Otvoriť kontextovú ponuku a posúvať v možnostiach.
- Potiahnutie prstom nahor alebo nadol: Zmeniť čítanie textu a výber zrnitosti.

Používanie kontextových ponúk

Počas používania funkcie Voice Assistant potiahnite troma prstami doľava alebo doprava. Zobrazí sa kontextová ponuka a zariadenie nahlas prečíta možnosti. Potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete listovať v ponukách. Keď budete počuť možnosť, ktorú požadujete, potiahnutím prsta nahor alebo nadol môžete túto možnosť použiť alebo upraviť jej nastavenia. Keď napríklad počujete **Hlasitosť médií**, hlasitosť môžete upraviť potiahnutím prsta nahor alebo nadol.

Pridávanie menoviek snímok





K obrázkom na displeji môžete priradiť štítky. Zariadenie číta nahlas štítky, keď sú obrázky vybrané. Štítky pridajte k neoznačeným obrázkom tak, že na obrazovku dvakrát ťuknete troma prstami a podržíte ich na nej.

Konfigurovanie nastavení funkcie Voice Assistant

Nakonfigurujte si nastavenia aplikácie Voice Assistant pre svoje pohodlie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Voice Assistant** → **NASTAVENIA**.

- **Hlasitosť reči:** Výber úrovne hlasitosti hovorenej odozvy.
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti hovorenej odozvy.
- **Zmeny výšky tónu:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text pri nízkom rozstupe po jeho zadaní pomocou klávesnice.
- **Odozva klávesnice:** Zariadenie nastaviť tak, že po ťuknutí na medzerník nahlas prečíta text, ktorý ste zadali pomocou klávesnice.
- **Hovoriť pri vypnutej obrazovke:** Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hovorenú odozvu, keď je obrazovka vypnutá.
- **Použ. snímač vzdialenosti:** Nastavenie zariadenia tak, aby prerušilo hovorenú odozvu, keď položíte ruku nad snímač na vrchu zariadenia.
- **Zatras. pokrač. v čítaní:** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo text na displeji, keď zariadením potrasiete. Môžete si vybrať z rôznych možností intenzity trasenia.

- **Vibračná odozva:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie pri skúmaní displeja.
- **Zvuková odozva:** Nastavenie zariadenia tak, aby prehralo zvuk pri kontrole obrazovky, ako pohyb po obrazovke a iné.
- **Zamerat' sa na zvuk reči:** Nastavenie zariadenia tak, aby znížilo hlasitosť média, keď zariadenie číta položku nahlas.
- **Hlasitosť zvukovej odozvy:** Nastaviť hlasitosť zvuku, ktorý sa prehrá pri jeho ovládaní dotykcom na displej. Táto funkcia je dostupná, keď je aktivovaná funkcia **Zvuková odozva**.
- **Výber jedným ťuknutím:** Nastavenie zariadenia na výber položky jedným ťuknutím.
- **Odozva tlač. návratu/posl. apl.:** Nastavenie zariadenia tak, aby jedným ťuknutím na  alebo  vydalo hovorenú odozvu. Dvojitém ťuknutím na  alebo  ich aktivujte.
- **Informácie na stavovom riadku:** Výber položiek na hlasité prečítanie pri trojitom ťuknutí dvoma prstami na obrazovku.
- **Možnosti pre vývojárov:** Nastavenie možností pre vývoj aplikácie.

Používanie zariadenia s vypnutou obrazovkou

Zariadenie nastavte tak, aby sa displej vždy vypol na udržanie jeho obsahu v tajnosti. Displej sa nezapne po stlačení externého tlačidla Domov, ani keď na displej ťuknete. Aktuálne aktivované funkcie sa nezapnú, keď je displej vypnutý.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Tmavá obrazovka** túto funkciu aktivujte. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že dvakrát stlačíte vypínacie tlačidlo.

Čítanie hesla nahlas

Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej funkcii Voice Assistant čítalo zadané heslo nahlas.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Hovoriť heslá** túto funkciu aktivujte.

Nastavenie funkcie prevodu textu na reč

Zmena nastavení funkcií prevodu textu na reč používaných pri zapnutej funkcii Voice Assistant, ako sú napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Možn. prev. textu na reč** a použite nasledujúce funkcie:

- **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja funkcie prevodu textu na reč.
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Stav predvoleného jazyka:** Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu prevodu textu na reč.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Ak chcete zobraziť klávesnicu, ťuknite na textové pole a potom dvakrát rýchlo ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Keď sa prstom dotknete klávesnice, zariadenie nahlas prečíta znaky na tlačidlách pod Vaším prstom. Keď začujete hľadaný znak, uvoľnením prsta ho zvolíte. Znak je potvrdený a zariadenie prečíta text nahlas.

Ak funkcia **Rýchly tlačidlavý vstup** nie je zapnutá, prst odtiahnite zo znaku, ktorý chcete zadať a dvakrát rýchlo ťuknite kamkoľvek na obrazovku. Keď chcete aktivovať funkciu rýchleho tlačidlavého vstupu, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak**, potom zaškrtnite políčko **Rýchly tlačidlavý vstup**.

Zadávanie ďalších znakov

Ak chcete získať prístup k ďalším dostupným klávesom so znakmi, ťuknite na príslušný kláves na klávesnici a podržte ho. Nad klávesom sa zobrazí kontextové okno s dostupnými znakmi. Ak chcete vybrať znak, prstom ťahajte po displeji, kým nebudete počuť znak, ktorý požadujete, a potom prst odtiahnite.

Zrak

Písanie hlasových poznámok na hlasové tagy

Hlasové tagy môžete použiť na rozlíšenie objektov s rovnakým tvarom tak, že k nim pripojíte štítky. Hlasovú poznámku môžete nahráť a priradiť k hlasovému tagu s aktivovaným tagom NFC. Keď svoje zariadenie priložíte k tomuto tagu, prehrá sa hlasová poznámka.



Pred používaním tejto funkcie zapnite funkciu NFC.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Hlasový štítok**.

Spustí sa hlasový záznamník.

- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu.

- 3 Po skončení nahrávania ťuknutím na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.

- 4 Zariadenie držte za jeho zadnú časť nad hlasovou značkou.

Informácie sa z hlasového záznamu zapíšu do hlasovej značky.

Zmena veľkosti písma

Zmeniť veľkosť písma zobrazeného na obrazovke. Nastavenie veľkosti písma na možnosť **Obrovské** nemusí byť pri niektorých aplikáciách dostupné.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Veľkosť písma**.

Zväčšovanie obrazovky

Zväčšiť obrazovku a priblížiť konkrétnu oblasť.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Zväčšovacie gestá**, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

- Zväčšenie a zmenšenie: Trikrát rýchlo ťuknite na obrazovku, čím si priblížite konkrétnu oblasť. Ak sa chcete vrátiť do štandardného zobrazenia, trikrát rýchle ťuknite na obrazovku.

- Preskúmanie displeja rolovaním: Použitím dvoch prstov sa pohybujte po zväčšenej obrazovke.
- Nastavenie pomeru zväčšenia: Dvoma alebo viacerými prstami potiahnite po zväčšenej obrazovke alebo ich odtiahnite od seba.

Obrazovku môžete tiež dočasne zväčšiť trojnásobným ťuknutím na obrazovku a podržaním prsta na nej. Prst podržte na obrazovke a posúvaním obrazovku preskúmajte. Odtiahnutím prsta sa vrátite do normálneho zobrazenia.



- Klávesnicu na obrazovke nie je možné zväčšiť.
- Keď je táto funkcia aktivovaná, funkčnosť niektorých aplikácií, ako napríklad **Telefón** a **Kalkulačka** môže byť ovplyvnená.

Používanie lupy

Ak chcete zobrazit' väčšiu verziu obsahu, aktivujte funkciu Lupa pre zväčšenie na displeji.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Okno lupy**, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Na displeji sa zobrazí lupa.

Lupu presuňte na oblasť, ktorú chcete zväčšiť na displeji.

Prevod displeja do režimu šedej stupnice

Farby na displeji zobrazuje v odtieňoch sivej.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Odtiene sivej** túto funkciu aktivujte.

Obrátenie farieb displeja

Túto funkciu použite na zlepšenie viditeľnosti displeja a na pomoc používateľom ľahšie rozpoznať text na displeji.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** a potom ťuknutím na prepínač **Negatívne farby** túto funkciu aktivujte.

Nastavenie farieb

Táto funkcia umožňuje nastaviť zobrazenie farieb na displeji, ak máte problémy s rozlišovaním farieb. Zariadenie zmení farby na viac rozoznateľné.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zrak** → **Nastavenie farieb**, a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač. Proces nastavenia farieb vykonajte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Sluch

Detektory zvuku


Nastavenie zariadenia tak, aby vibrovalo pri zazvonení zvončeka pri dverách alebo plači dieťaťa.


Detektor detského plaču

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Detektory zvuku**, potom ťuknutím na prepínač **Detektor detského plaču** aktivujte túto funkciu. Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.

Detektor domov. zvončeka

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Detektory zvuku**, potom ťuknutím na prepínač **Detektor domov. zvončeka** aktivujte túto funkciu.

2 Ak chcete zaznamenať zvonček pri dverách, ťuknite na .
Zariadenie zistí a zaznamená zvuk zvončeka pri dverách.

3 Ťuknutím na položku  a zazvonením zvončeka pri dverách skontrolujte, či sa správne zaznamenal. Keď zariadenie zistí zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na **OK**.

Ak chcete zmeniť zvuk zvončeka pri dverách, ťuknite na položku **Zmeniť zvuk domového zvončeka**.

Zariadenie bude vibrovať, keď zistí zvuk, a do denníka sa uloží záznam upozornenia.

Nastavenie oznamovania blesku

Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Oznámenie bleskom** túto funkciu aktivujte.

Vypnúť všetky zvuky

Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas volajúceho počas hovoru.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Vypnúť všetky zvuky** túto funkciu aktivujte.

Nastavenia titulkov

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Titulky Samsung (CC)** alebo **Titulky Google (CC)** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Vyberte možnosť konfigurácie nastavení titulkov.

Nastavenie vyváženia zvuku

Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.

- 1 Náhlavnú súpravu pripojte k zariadeniu a noste ju.
- 2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** → **Vyváž. ľavého/prav. zvuku**.
- 3 Potiahnutím panelu nastavenia doľava alebo doprava upravíte vyváženosť zvuku, potom ťuknite na tlačidlo **NASTAVIŤ**.

Mono zvuk

Monofónny výstup spája stereofónny zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva vo všetkých reproduktoroch náhlavnej súpravy. Túto funkciu používajte, ak máte zhoršený sluch alebo ak je pohodlnejšie používať jedno slúchadlo.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Mono zvuk** túto funkciu aktivujte.

Automatický hmatový režim

Keď je aktivovaná funkcia automatického hmatania, zariadenie bude vibrovať so zvukom pri prehrávaní hudby, sledovaní videosúborov alebo hraní hier. Vibrovať bude aj pri ťuknutí na tlačidlá v podporovaných aplikáciách.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Sluch** a potom ťuknutím na prepínač **Automatický hmatový režim** túto funkciu aktivujte.



Niektoré aplikácie nemusia túto funkciu podporovať.

Zručnosť a interakcia

Univerzálny prepínač

Dotykový displej môžete ovládať pripojením externého prepínača, ťuknutím na displej alebo pohybmi hlavy a gestami tváre.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Univerzálny prepínač** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na tento prepínač. Ak zariadenie nerozpozna univerzálne prepínače, ťuknite na položku **PRIDAŤ PREPÍNAČ** a prepínače nastavte na ovládanie zariadenia.



Ak chcete aktivovať funkciu univerzálneho prepínača, v zariadení musí byť zaregistrovaný aspoň jeden prepínač.

Ak chcete prepínače nastaviť na ovládanie zariadenia, postupne ťuknite na položky **NASTAVENIA** → **Prepínače**.

Ak chcete túto funkciu rýchle vypnúť, trikrát stlačte tlačidlo Domov.

Asistenčné menu

Zobrazenie ikony pomocného odkazu

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pre prístup k aplikáciám, funkciám alebo nastaveniam zobrazila ikona pomocnej klávesovej skratky. Zariadenie môžete ľahko ovládať ťuknutím na asistenčné ponuky v rámci príslušnej ikony.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnete túto funkciu.
Ikona pomocného odkazu sa na obrazovke zobrazí vpravo dole.
- 3 Ťuknutím na položku **Dominantná ruka** presuniete ikonu pomocného odkazu na vhodnejšie miesto.

Prístup k pomocným ponukám

Ikona pomocného odkazu sa zobrazuje ako plávajúca ikona, čím umožňuje ľahký prístup k pomocným ponukám z ľubovoľnej obrazovky.

Keď na ikonu pomocnej klávesovej skratky ťuknete, ikona sa mierne zväčší a zobrazia sa na nej pomocné ponuky. Ťuknite na ikonu hore alebo dole, čím ju presuniete na ďalšie panely alebo prstom potiahnite po displeji hore alebo dole a vyberte ďalšie ponuky.

Používanie kurzora

V pomocných možnostiach ťuknite na položku **Kurzor**. Displej môžete ovládať malými pohybmi prstov na dotykovej ploche. Kurzor presuňte pohybom prsta na dotykovej ploche. Ak chcete vybrať položku, na ktorej je kurzor, ťuknite na displej.

Použite nasledujúce možnosti:

- << / >> : Vyberte položku alebo rolujte doľava alebo doprava na obrazovke.
- ⤴ / ⤵ : Prechádzajte nahor alebo nadol po obrazovke.
- 🔍 : Zväčšenie oblasti s umiestneným kurzorom.
- ✎ : Premiestnite oblasť dotyku na iné umiestnenie.
- ✕ : Zatvorte oblasť dotyku.

Ak chcete zmeniť nastavenia kurzora, na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu**. Potom nastavenia upravte v ponuke **Nast. dotyk. podlož. a kurzora**.

Používanie rozšírených pomocných možností

Nastavenie zariadenia tak, aby sa pri vybraných aplikáciách zobrazili rozšírené pomocné ponuky.

Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Asistenčné menu** → **Asistent plus**, ťuknutím na prepínač aktivujte túto funkciu a potom vyberte aplikácie.

Zapnutie obrazovky pomocou funkcie ovládania gestami

Funkcia ovládania gestami sa používa na zapnutie obrazovky pohybom ruky ponad snímač v hornej časti zariadenia. Displej môžete zapnúť bez nutnosti stlačiť tlačidlo. Keď používate túto funkciu, zariadenie položte displejom nahor na rovný povrch alebo ho pevne držte, aby sa nepohybovalo.

Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Prebudenie gestom** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na tento prepínač.

Nastavenie možnosti ťuknutia a oneskoreného podržania

Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.

Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Oneskorenie ťuknutia a podržania** potom vyberte možnosť.

Ovládanie interakcií

Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácii obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.

- 1 Na obrazovke aplikácii postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Zručnosť a interakcia** → **Ovládanie interakcií**.
- 2 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
- 3 Pri používaní aplikácie súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a Zníženia hlasitosti.

4 Upravte veľkosť rámčeka alebo nakreslite čiaru okolo oblasti, ktorú chcete obmedziť.

5 Ťuknite na položku **HOT**.

Zariadenie zobrazí obmedzenú oblasť. Obmedzená oblasť nebude reagovať na dotyk a klávesy zariadenia budú zablokované.

Ak chcete režim ovládania interakcie deaktivovať, súčasne stlačte a podržte tlačidlá Domov a Zníženie hlasitosti.

Smerový zámok

Vytvorenie smerovej kombinácie na odomknutie displeja.

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Smerový zámok** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

2 Prstom viackrát potiahnite nahor, nadol, doľava alebo doprava viac ako štyrikrát a potom ťuknite na položku **POKRAČOVAŤ**.

3 Vzor overte tak, že znova nakreslíte smerovú kombináciu, a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ**.

4 Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie displeja v prípade, že zabudnete kombináciu.

Pripomenutie oznámenia

Nastavenie zariadenia tak, aby vás upozornilo na oznámenia, ktoré ste neskontrolovali v danom intervale.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Pripomenutie oznámenia** a potom túto funkciu aktivujte ťuknutím na prepínač.

Ak chcete zariadenie nastaviť na vibrovanie po zrušení začiatku oznámení, ťuknutím na prepínač **Vibrovať** aktivujte túto funkciu.

Ak chcete zariadenie nastaviť tak, aby po zrušení začiatku oznámení vyplo indikačnú LED pri vypnutom displeji, ťuknutím na prepínač **Indikátor LED** aktivujte túto funkciu.

Ak chcete nastaviť interval medzi záznamami, ťuknite na položku **Interval pripomínania**.

Ak chcete aplikácie nastaviť tak, aby vás upozornili na oznámenia, v položke **Vyberte aplikácie** vyberte aplikácie.

Prijímanie alebo ukončenie hovorov

Zmena spôsobu prijatia alebo ukončenia hovorov.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Prijímanie a ukončovanie hovorov**.

Vyberte požadovaný spôsob.

Použitie režimu jedného ťuknutia

Keď zaznie upozornenie, alebo prichádza hovor, ťuknutím na tlačidlo (nie potiahnutím tlačidla) zastavíte upozornenie alebo prijmete hovor.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Režim jedného ťuknutia**.

Správa nastavení zjednodušenia ovládania

Uloženie nastavení zjednodušeného ovládania ako súboru

Exportovanie aktuálnych nastavení zjednodušenia ovládania do súboru.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Importovať/exportovať** → **Exportovať do priečinka Moje súbory**.

Importovanie súboru s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Importujte súbor s nastaveniami zjednodušeného ovládania a aktualizujte momentálne nastavenia.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Importovať/exportovať** → **Importovať z priečinka Moje súbory**. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**. Nastavenia zjednodušeného ovládania budú aktualizované podľa importovaného súboru.

Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania

Zdieľanie súborov s nastaveniami zjednodušeného ovládania e-mailom, prostredníctvom Wi-Fi Direct, Bluetooth a inými spôsobmi.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zjednodušenie ovládania** → **Spravov. zjedn. ovládania** → **Zdieľať cez**. Potom vyberte súbory s nastaveniami zjednodušeného ovládania a ťuknite na položku **HOTOVO**. Vyberte spôsob zdieľania a pri zdieľaní súborov postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťúkate ostrými predmetmi alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené vypínacie tlačidlo a tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Hlasitosť nastavte stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často od pája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Navštívte servisné stredisko Samsung a dajte si vymeniť batériu.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu www.samsung.com.
- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Vyberanie batérie

- Ak chcete vybrať batériu, **musíte** navštíviť autorizované servisné stredisko.
- Z dôvodu vlastnej bezpečnosti sa **nesmiete pokúšať vyberať** batériu sami. Ak batéria nebude vybratá správne, môže to mať za následok poškodenie batérie a zariadenia, spôsobiť zranenie alebo narušiť bezpečnosť zariadenia.
- Spoločnosť Samsung odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo stratu (či už na základe zmluvy alebo spôsobené úmyselne vrátane nedbanlivosti), ktoré mohli byť spôsobené nedodržaním týchto upozornení a pokynov, s výnimkou smrti alebo zranenia zapríčineného nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Samsung.

- 1 Vyberte zásuvku na kartu SIM zo zariadenia.
- 2 Na zmäkčenie lepiacej časti, ktorá pridržiaa zadný kryt k hlavnému zariadeniu je potrebné zariadenie zahriať na regulovanú úroveň v špeciálnej komore s regulovanou teplotou.
Pripevnite nástroj na vyberanie s prísavkou k spodnej časti zadného krytu, pevne uchopte zariadenie a potiahnite zadný kryt odspodu smerom nahor.
- 3 Odskrutkujte a vyberte skrutky z polohovacích bodov a vyberte kryt.
- 4 Odpojte konektor batérie a opatrne nadvihnite batériu z tela zariadenia.

Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.